

# USER'S GUIDE

## HD 1080P WiFi Manual




Please read the instruction carefully before use and keep it properly

**THE BASIC**



## MOUNTING YOUR CAMERA



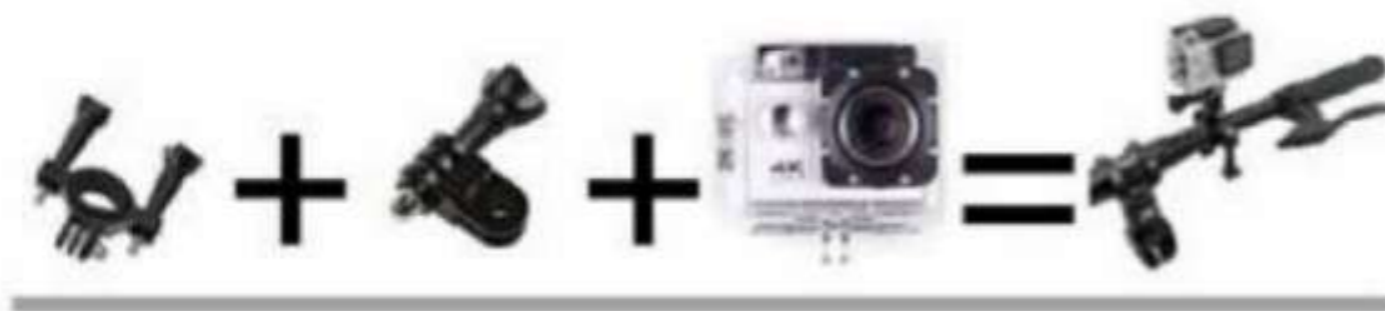

## **CAUTIONS**

- Don not expose the product directly to high temperatures over 40°C.
- Please peel off Transparent protective films on lens and screen of camera before using.
- Please properly protect well the lens and screen of camera after using.
- Keep it safe from falling and dropping.
- Keep it distance from any strong magnetic interference objects like electrical machine to avoid strong radio waves that might be damaging the product and affect the sound or image quality.
- In case of overheating, unwanted smoke from the device, unplug it immediately from the power outlet to prevent hazardous fire.

- Keep it safety from children while on charging.
- Stored the device in a cool, dry and dust free location.
- Do not modify the camera in any way, if the camera has been detached ,the warranty will be void.

## **Foreword**

This product is a high-definition digital sports video device for market demand, and has a number of patents. There are many practical functions such as digital video, photographs, recording, video display, detachable batteries. Suitable for vehicle data records, taking pictures, outdoor sports, family security, deep water detection, etc., let you shoot anytime, anywhere.

## **Multifunction**

**Dash cam    Outdoor Sports    Maritime Sports    Diving    Family Security**

## **Functional Description**

### **Power/MODE Button:**

- (1) Long press the Power Button 3s to turn the camera on or off.
- (2) In standby, a short press of the power button switches between Recording, Taking pictures, Playback and Setting mode.

### **OK Button:**



- (1) Press OK Button to turn on/off the recording function in the video interface.

PS:

\*\*A red and yellow dot will flash in the upper left corner of the display.

\*\*When there is a red dot and time is running out, the video is being recorded;

\*\*When a still yellow dot appears and the number next to it is white, it indicates that the recording has stopped.

(2) Photo mode: Press the OK Button to take the photo with a clicking sound.

(3) Playback Mode: Pressing up and down buttons to select the file you want to play back.

\*\*When the file name is suffixed with AVI meaning a video.

\*\*When the file name is suffixed with JPG it meaning a photo.

\*\*Then pressing OK Button to start play the video IN camera.

(4) Setting mode: Press the up and down button to select the function and press the OK button to confirm.

### **Up Button:**

(1) Press the up button in the video or photo mode can turn on or turn off the Wi-Fi.

NOTE: When the Wi-Fi is on, only the up button and the power button are available.

(2) In playback mode: press the up button to switch to the previous file.


(3) Setting mode: Press the up button to select up.

### **Down Button:**

(1) Playback mode: press the button to switch to the next file.

(2) Setting mode: Press the button to select down.

### **Charging Light:**

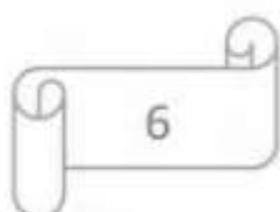

When the light is on indicates that the machine is charging, in the process of normal charging if the light is off indicates that the battery is fully charged.

Work Light: This light is on when we turn the camera on; it goes off when we turn the camera off.

### **Battery Bay:**

Please pay attention to the direction of the battery contacts (three metal contacts) before installing the battery, and do not use brute force to avoid damage to the battery contacts, resulting in poor contact.

### **TF card slot:**

Supports 4GB-32GB high-speed memory card.


Since the camera is constantly writing the recorded video to TF card, the low speed memory card will not be able to keep up with the writing speed, which will cause the recorded video to be stuck, the file will be lost and the camera button will not open, etc. When choosing TF card, please choose the genuine C10 and above high-speed TF card.

### **Charging Port:**

Please use the Micro USB data cable to connect to the camera for charging or reading data.

The camera is charged via this port, and the adapter for charging is recommended to use the output 5V/1A

Through this interface, we can connect the camera to the computer, select the PC Camera function to use as a webcam, or select the Mass Storage function on the computer to directly read the files in the TF card in the camera.

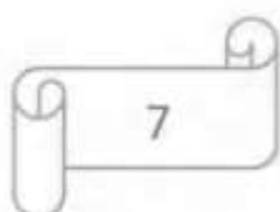

Connected to a computer via a data cable, three modes appear on the camera: Mass Storage, PC Camera, and Charge Mode. You can select the corresponding function by pressing the up/down button and OK button to confirm.

### APP Download:

(1) Scan the QR code under the next and download it use your mobile phone (Or search for “GoPlus Cam Pro” in Google Market(Android) or Apple Store (IOS)) .

(2) Open the installed " GoPlus Cam Pro " app on your phone and connect the WiFi to your camera to control your camera from your phone.

\*\*You can see the name and password of the Wi-Fi by pressing the UP button, Find the “action cam\*\*\*\*\*”network on your smartphone, then enter the original password: 12345678



APP: GoPlus Cam Pro

<b>Video resolution</b>	1080P/720P/VGA
<b>Video format</b>	AVI
<b>Cylic Record</b>	Off/ 1 minute/2 minutes/3 minutes/5minutes/10minutes (save video according to selected time and recording automatically)
<b>video-lapse</b>	Off/1S/2S/5S/10S/30S/1Minute
<b>Motion Detection</b>	On/Off ( If select On, the recording will be

	automatically opened when the moving object is detected)
<b>Car Mode</b>	On/Off (Please take the battery out before use car mode, connect the car USB to open the automatic loop recording)
<b>Image Size</b>	16M/12M/10M/8M/5M/3M/2M/1.3M/VGA
<b>Picture format</b>	JPG
<b>Capture mode</b>	single shot, 3S / 5S / 10S /20S timed shot
<b>Auto power off</b>	Off/1min/3min
<b>Anti-shaking</b>	On/Off
<b>Storage card</b>	micro sd card, Maximum support 32GB
<b>Wi-Fi system</b>	IOS/Android
<b>Wi-Fi app</b>	GoPlus Cam Pro
<b>Charging voltage</b>	DC-5V

# Warning

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. 11

# BEDIENUNGSANLEITUNG

HD 1080P WiFi Handbuch




Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf



## MONTAGE IHRER KAMERA



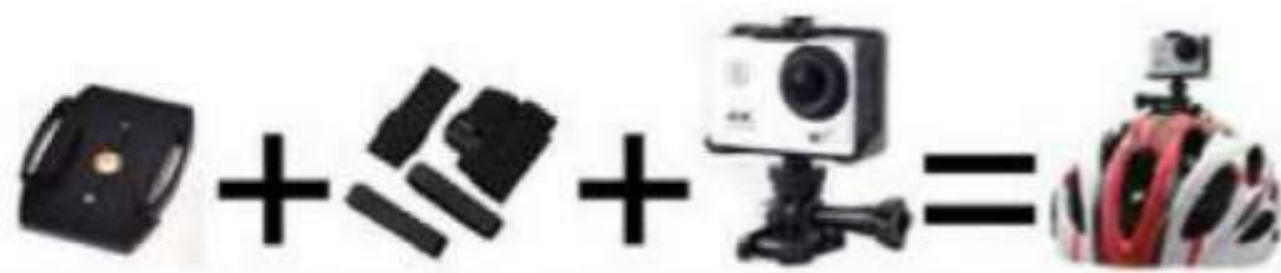

- Setzen Sie das Produkt nicht direkt Temperaturen über 40 °C aus.
- Bitte entfernen Sie vor der Verwendung die transparenten Schutzfolien von Objektiv und Bildschirm der Kamera.
- Bitte schützen Sie das Objektiv und den Bildschirm der Kamera nach der Verwendung ordnungsgemäß.
- Schützen Sie es vor Stürzen und Herunterfallen.
- Halten Sie Abstand zu allen stark magnetischen Störquellen wie elektrischen Maschinen.

Vermeiden Sie starke Radiowellen, die das Produkt beschädigen und den Ton oder das Bild beeinträchtigen könnten  
Qualität.

- Bei Überhitzung oder ungewollter Rauchentwicklung aus dem Gerät, trennen Sie es sofort vom Stromnetz.  
Steckdose, um gefährliche Brände zu vermeiden.

- Bewahren Sie es während des Ladevorgangs vor Kindern auf.
- Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort auf.
- Verändern Sie die Kamera nicht auf irgendeine Weise, wenn die Kamera abgenommen wurde, verfällt die Garantie.

Sei leer.

## Vorwort

Anzahl der Patente. Es gibt viele praktische Funktionen wie digitales Video, Fotos.

## Multifunktion

Autokamera Outdoor-Sportarten Maritimer Sport Tauchen Familiensicherheit

## Funktionsbeschreibung

Power/MODE-Taste:

OK-Taste:



PS:


\*\*When a still yellow dot appears and the number next to it is white, it indicates that the

\*\*Dann drücken OK-Taste, um die Videowiedergabe IN der Kamera zu starten.

Ladeleuchte: \_

aus.

Aufladestation:

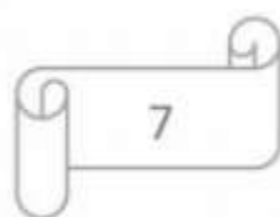

APP-Download:

Telefon und verbinde das WLAN mit deinem

Nocken\*\*\*\*'Netzwerk auf Ihrem Smartphone, dann geben Sie das ursprüngliche Passwort ein: 12345678



APP: GoPlus Cam Pro

Video Auflösung	1080P/720P/VGA
Videoformat	AVI
Zyklisch Aufzeichnen	Aus/ 1 Minute/2 Minuten/3 Protokolle/5 Minuten/10 Minuten (Video speichern) gemäß der ausgewählten Zeit und Aufnahme automatisch)
Zeitraffer-Video	Aus/1S/2S/5S/10S/30S/1Minute
Bewegungserkennung	An aus (Wenn Sie "Ein" wählen, wird die Aufnahme

	automatisch geöffnet, wenn sich das Objekt bewegt (wird erkannt)
Automodus	Ein/Aus (Bitte entfernen Sie vor Gebrauch die Batterie) Auto-Modus, verbinden Sie den USB-Anschluss des Autos, um ihn zu öffnen. (automatische Schleifenaufzeichnung)
Bildgröße	16M/12M/10M/8M/5M/3M/2M/1.3M/VGA
Bildformat	JPG
Aufnahmemodus	Einzelsschuss, 3S / 5S / 10S /20S zeitgesteuerter Schuss
Automatische Abschaltung	Aus/1min/3min
Anti-Verwacklung	An aus
Speicherkarte	Micro-SD-Karte, maximale Unterstützung 32 GB
WLAN-System	IOS/Android
WLAN-App	GoPlus Cam Pro
Ladespannung	DC-5V


# GUÍA DE USUARIO

Manual de WiFi HD 1080P



Lea atentamente las instrucciones antes de usarlas y consérvelas correctamente.



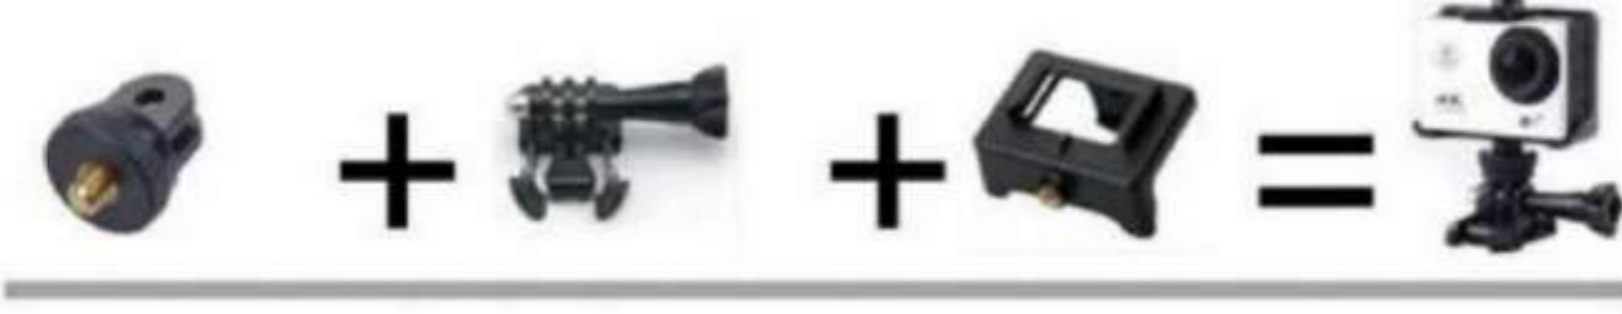



- No exponga el producto directamente a altas temperaturas superiores a 40'C.
- Por favor, retire las películas protectoras transparentes de la lente y la pantalla de la cámara antes de usarla.
- Proteja adecuadamente la lente y la pantalla de la cámara después de usarla.
- Manténgalo a salvo de caídas y caídas.
- Mantenga la distancia de cualquier objeto de interferencia magnética fuerte como una máquina eléctrica.  
Evite las ondas de radio fuertes que podrían dañar el producto y afectar el sonido o la imagen.  
calidad.
- En caso de sobrecalentamiento o humo no deseado del dispositivo, desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente para evitar incendios peligrosos.

- Manténgalo a salvo de los niños mientras se carga.
- Guardó el dispositivo en un lugar fresco, seco y libre de polvo.
- No modifiques la cámara. De ninguna manera, si la cámara ha sido separada, la garantía será nula.  
estar vacío.

## Prefacio

## multifunción

cámara de tablero Deportes al aire libre Deportes Marítimos **Buceo** Seguridad familiar

## descripcion funcional



PD:

\*\*Cuando hay un punto rojo y el tiempo se acaba, el vídeo se está grabando;

\*\*When a still yellow dot appears and the number next to it is white, it indicates that the

\*\*Presionando OK, botón para comenzar a reproducir el video en la cámara.

Luz de carga: \_


apagado.

Al instalar la batería, no utilice fuerza bruta para evitar daños en los contactos de la batería.

Utilice el cable de datos Micro USB para conectar la cámara para cargar o leer datos.

La cámara se carga a través de este puerto, y se recomienda utilizar el adaptador para cargar.

Salida: 5V/1A

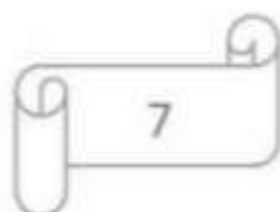

"GoPlus Cam Pro" en Google Market (Android) o Apple Store (IOS)

conecta el teléfono y conéctate al WiFi a tu

leva\*\*\*\*\*'Ingrese la contraseña original: 12345678



APP: GoPlus Cam Pro

Resolución de video	1080P/720P/VGA
Formato de video	<b>AVI</b>
cíclico Registro	Apagado/ 1 minuto/2 minutos/3 minutos/5 minutos/10 minutos (guardar video de acuerdo con el tiempo seleccionado y la grabación automáticamente)
video-lapso	Apagado/1S/2S/5S/10S/30S/1Minuto
Detección de movimiento	Encendido apagado (Si selecciona Activado, la grabación se

	se abrió automáticamente cuando el objeto en movimiento (se detecta)
Modo coche	Encendido/Apagado (Por favor, retire la batería antes de usar) modo coche, conecta el USB del coche para abrir el (grabación automática en bucle)
Tamaño de la imagen	16M/12M/10M/8M/5M/3M/2M/1.3M/VGA
Formato de imagen	JPG
Modo de captura	Disparo único, disparo cronometrado 3S / 5S / 10S / 20S
Apagado automático	Apagado/1 minuto/3 minutos
Anti-temblor	Encendido apagado
Tarjeta de almacenamiento	Tarjeta micro SD, soporte máximo 32 GB.
sistema wifi	iOS/Android
aplicación wifi	GoPlus Cam Pro
Voltaje de carga	CC-5V


# GUIDE DE L'UTILISATEUR

Manuel Wi-Fi HD 1080P



Veillez lire attentivement les instructions avant utilisation et les conserver correctement



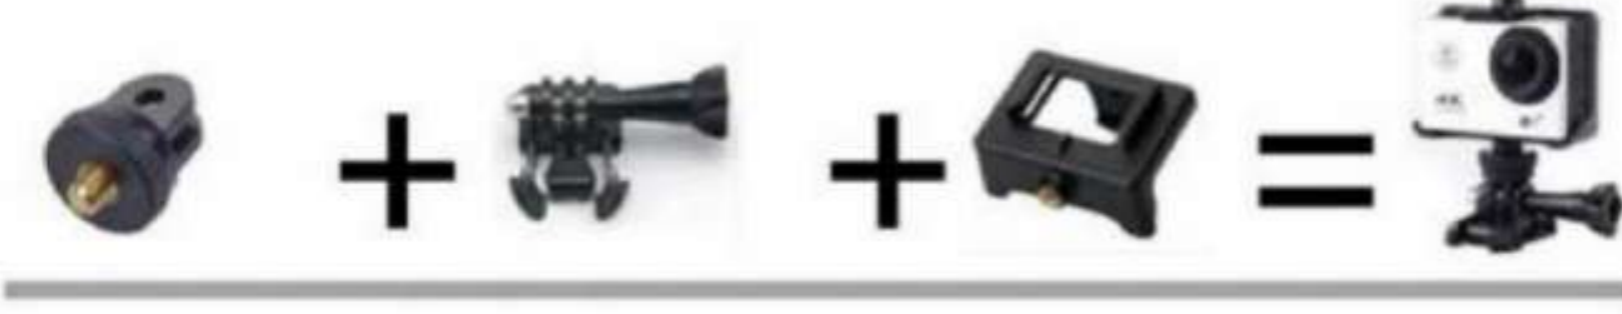



- Ne pas exposer le produit directement à des températures élevées supérieures à 40 °C.
- Veuillez retirer les films protecteurs transparents sur l'objectif et l'écran de l'appareil photo avant utilisation.
- Veuillez bien protéger l'objectif et l'écran de l'appareil photo après utilisation.
- Protégez-le des chutes et des chutes.
- Gardez-le à distance de tout objet à forte interférence magnétique, comme les machines électriques.  
Évitez les ondes radio puissantes qui pourraient endommager le produit et altérer le son ou l'image.  
qualité.
- En cas de surchauffe ou de fumée provenant de l'appareil, débranchez-le immédiatement.  
prise de courant pour prévenir les incendies dangereux

- Gardez-le à l'abri des enfants pendant le chargement.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais, sec et sans poussière.
- Ne modifiez pas la caméra de quelque manière que ce soit, si l'appareil photo a été détaché, la garantie sera être vide.



## Multifonction

Dash Cam    Sports de plein air    Sports maritimes    Plongée    Sécurité familiale

## mode d'emploi

Mode de lecture et de réglage



PS :

\*\*When a still yellow dot appears and the number next to it is white, it indicates that the

\* \* Ensuite, en appuyant sur le bouton OK pour lancer la lecture de la vidéo DANS la caméra.


confirmer.

Bouton Bas :

désactivé.

la carte ne pourra pas suivre la vitesse d'écriture, ce qui provoquera une vidéo enregistrée

sortie 5V/1A

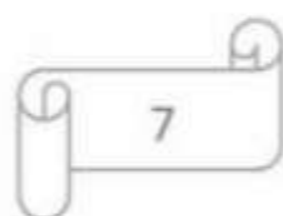

téléphone et connectez le WiFi à votre

camé\*\*\*\*\* Connectez-vous au réseau sur votre smartphone, puis saisissez le mot de passe d'origine : 12345678



APP: GoPlus Cam Pro

Résolution vidéo	1080P/720P/VGA
Format vidéo	<b>AVI</b>
cyclique Enregistrer	Arrêt/ 1 minute/ 2 minutes/ 3 minutes/5 minutes/10 minutes (enregistrer la vidéo selon l'heure et l'enregistrement sélectionnés automatiquement)
vidéo en accéléré	Arrêt/1S/2S/5S/10S/30S/1Minute
Détection de mouvement	Allumé éteint (Si vous sélectionnez Activé, l'enregistrement sera

	s'ouvre automatiquement lorsque l'objet en mouvement est détecté)
Mode voiture	Marche/Arrêt (Veuillez retirer la batterie avant utilisation) mode voiture, connectez l'USB de la voiture pour ouvrir le Enregistrement en boucle automatique
Taille de l'image	16 M/12 M/10 M/8 M/5 M/3 M/2 M/1.3 M/VGA
Format d'image	JPG
Mode de capture	tir unique, tir chronométré 3S / 5S / 10S /20S
Mise hors tension automatique	Arrêt/1 min/3 min
Anti-secouement	Allumé éteint
Carte de stockage	carte micro SD, prise en charge maximale de 32 Go
Système Wi-Fi	IOS/Android
Application Wi-Fi	GoPlus Cam Pro
Tension de charge	DC-5V


# GUIDA DELL'UTENTE

Manuale Wi-Fi HD 1080P



Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e di conservarle correttamente



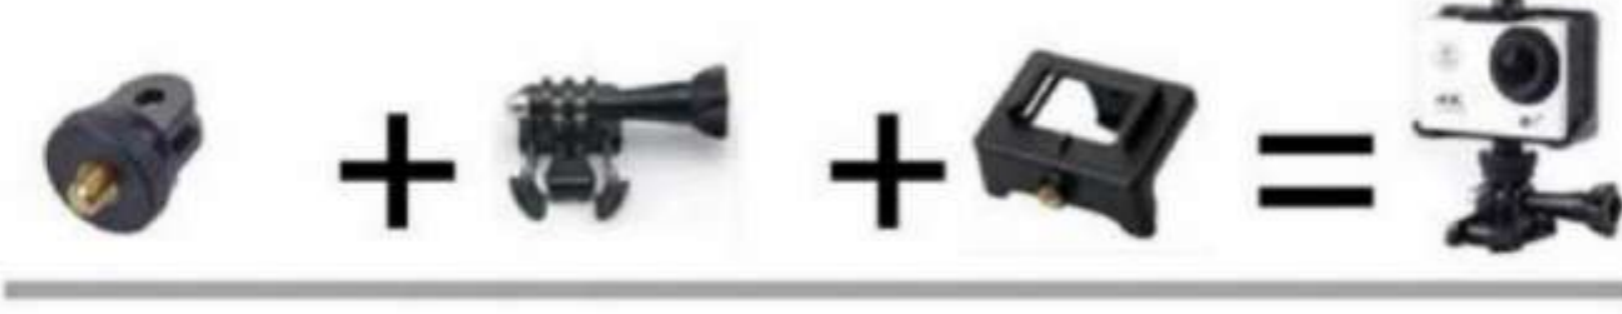



- Non esporre il prodotto direttamente a temperature elevate superiori a 40°C.
- Rimuovere le pellicole protettive trasparenti dall'obiettivo e dallo schermo della fotocamera prima dell'uso.
- Si prega di proteggere adeguatamente l'obiettivo e lo schermo della fotocamera dopo l'uso.
- Proteggilo da cadute e cadute.
- Mantieni una certa distanza da oggetti che generano forti interferenze magnetiche, come le macchine elettriche.

Evita onde radio forti che potrebbero danneggiare il prodotto e influenzare il suono o l'immagine.  
qualità.

- In caso di surriscaldamento o fumi indesiderati provenienti dal dispositivo, scollegalo immediatamente dalla presa elettrica per evitare incendi pericolosi.

- Tenerlo al sicuro dai bambini durante la ricarica.
- Conservare il dispositivo in un luogo fresco, asciutto e privo di polvere.
- Non modificare la fotocamera In nessun caso, se la fotocamera è stata staccata, la garanzia sarà essere vuoto

numero di brevetti. Ci sono molte funzioni pratiche come video digitali e fotografie.

Telecamera da cruscotto Sport all'aperto Sport marittimi Immersione Sicurezza della famiglia

descrizione funzionale



PS:

\*\*When a still yellow dot appears and the number next to it is white, it indicates that the


(2) Modalità foto: premere il pulsante OK per scattare la foto con un clic.

Non è possibile tradurre questo testo. Poi premendo Pulsante OK per avviare la riproduzione del video nella fotocamera.

Premere il pulsante su in modalità video o foto può attivare o disattivare il Wi-Fi.

Pulsante Giù:

Luce di ricarica:

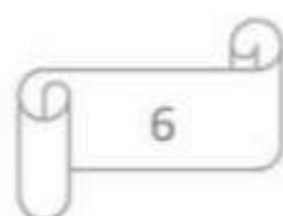


spento.

Installa la batteria senza usare la forza bruta per evitare di danneggiare i contatti della batteria.

la scheda non sarà in grado di seguire la velocità di scrittura, il che porterà a

Porta di ricarica:

5V/1A

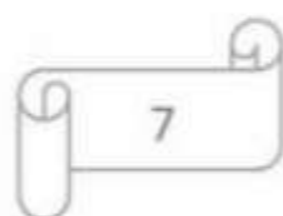

Modalità fotocamera e ricarica. Puoi selezionare la funzione corrispondente premendo il

Scarica l'APP:

chiama e collega il WiFi al tuo

Puoi visualizzare il nome e la password del Wi-Fi premendo il pulsante SU, Trova l'azione

Camera \*\*\*\*' Collegati alla rete sul tuo smartphone, poi inserisci la password originale: 12345678



App: GoPlus Cam Pro

Risoluzione video	1080P/720P/VGA
Formato video	<b>AVI</b>
Cilico Documentazione	Spento/ 1 minuto/ 2 minuti/ 3 minuti/5 minuti/10 minuti (salva video in base al tempo selezionato e alla registrazione automaticamente)
video in accelerazione	Spento/1S/2S/5S/10S/30S/1Minuto
Rilevamento del movimento	Acceso spento (Se selezioni Attivo, la registrazione sarà

	si apre automaticamente quando l'oggetto in movimento è stato rilevato)
Modalità auto	Acceso/Spengimento (Si prega di rimuovere la batteria prima dell'uso) modalità auto, collega la USB dell'auto per aprire il registrazione automatica in loop
Dimensione dell'immagine	16M/12M/10M/8M/5M/3M/2M/1.3M/VGA
Formato immagine	JPG
Modalità di cattura	scatto singolo, scatto temporizzato 3S / 5S / 10S /20S
Spengimento automatico	Spento/1 minuto/3 minuti
Anti-agitazione	Acceso spento
Scheda di memoria	scheda micro sd, supporto massimo 32 GB
Sistema Wi-Fi	iOS/Android
Applicazione Wi-Fi	GoPlus Cam Pro
Tensione di carica	CC-5 V


# 사용자 가이드


고화질 1080P WiFi 설명서



사용 전 주의사항을 잘 읽고 올바르게 보관해주세요.



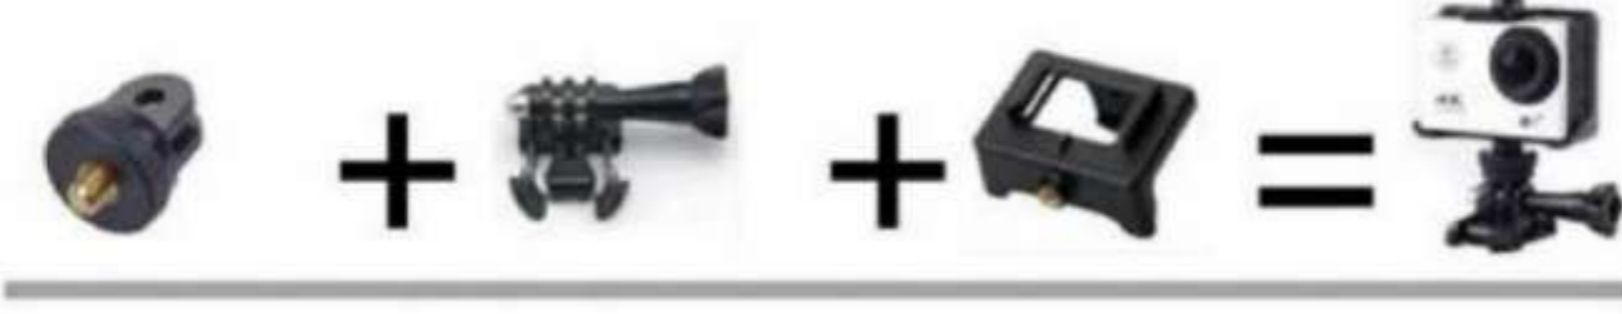

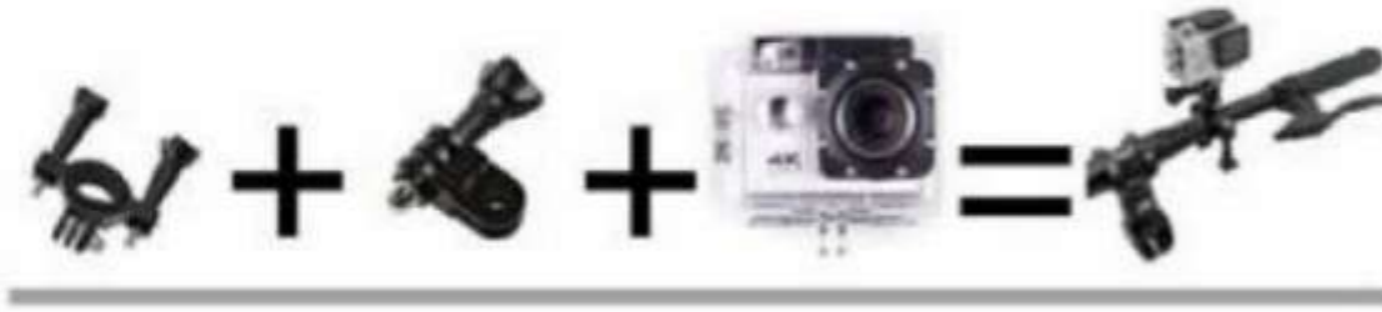

- 제품을 40도 이상의 고온에 직접 노출하지 마십시오.
- 카메라 사용 전에 렌즈와 화면의 투명 보호 필름을 벗겨 주세요.
- 사용 후에는 카메라의 렌즈와 화면을 잘 보호해 주십시오.
- 넘어지거나 떨어지지 않도록 안전하게 보관하세요.
- 전기 기계와 같은 강한 자기 간섭 물체로부터 거리를 유지하세요.

제품에 손상을 줄 수 있고 사운드나 이미지에 영향을 미칠 수 있는 강력한 전파를 피하십시오.

품질.

- 과열되거나 장치에서 원치 않는 연기가 발생하는 경우 즉시 전원을 뽑으십시오.

위험한 화재를 방지하기 위한 전원 콘센트.

- 충전하는 동안 어린이로부터 안전을 유지하십시오.
- 시원하고 건조하며 먼지가 없는 장소에 장치를 보관하십시오.
- 카메라를 개조하지 마세요      어떤 방식으로든 카메라가 분리된 경우 보증이 적용되지 않습니다. 무효이다.

## 머리말

이 제품은 시장 수요를 위한 고화질 디지털 스포츠 비디오 장치이며, 특히 수. 디지털 비디오, 사진과 같은 많은 실용적인 기능이 있습니다.

야외 스포츠, 가족 안전, 심해 탐지 등 언제 어디서든 촬영할 수 있도록 해줍니다.

## 다기능

대시캠      야외 운동      해양스포츠      다이빙      가족 보안

## 기능 설명

전원/모드 버튼:

- (1) 전원 버튼 3을 길게 눌러 카메라를 켜거나 끕니다.
- (2) 대기 상태에서 전원 버튼을 짧게 누르면 녹음과 사진 촬영 모드를 전환할 수 있습니다.

재생 및 설정 모드



- (1) 비디오 인터페이스에서 녹화 기능을 켜거나 끄려면 확인 버튼을 누르세요.

## 추신:

디스플레이의 왼쪽 상단 모서리에 빨간색과 노란색 점이 번갈아 깜빡입니다.

\*\*빨간색 점이 표시되고 시간이 다 지나면 영상이 녹화되고 있는 중입니다.

\*\*When a still yellow dot appears and the number next to it is white, it indicates that the 녹음이 중지되었습니다.

(2) 사진 모드: OK 버튼을 누르면 딸깍 소리와 함께 사진이 촬영됩니다.

3) 재생 모드: 위아래 버튼을 눌러 재생할 파일을 선택합니다.

\*\*파일명에 동영상을 의미하는 AVI가 붙는 경우.

\*\*파일명에 JPG가 붙으면 사진을 의미합니다.

\*\*그런 다음        카메라에서 비디오 재생을 시작하려면 확인 버튼을 누르세요.  
누르기

4) 설정 모드: 위아래 버튼을 눌러 기능을 선택하고 확인 버튼을 누릅니다.

확인.

## 위로 버튼:

(1) 비디오 또는 사진 모드에서 위쪽 버튼을 누르면 Wi-Fi를 켜거나 끌 수 있습니다.

참고: Wi-Fi가 켜져 있으면 위쪽 버튼과 전원 버튼전용 사용할 수 있습니다.

(2) 재생 모드에서: 이전 파일로 전환하려면 위쪽 버튼을 누릅니다.


(3) 설정 모드: 위로 버튼을 눌러 위로 선택합니다.

## 아래로 버튼:

(1) 재생 모드: 버튼을 누르면 다음 파일로 전환됩니다.

(2) 설정 모드: 버튼을 눌러 아래로 선택합니다.

## 충전 표시등:

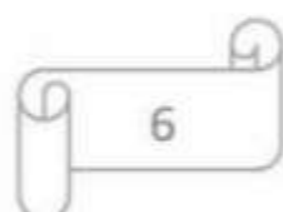

불이 켜져 있으면 기계가 충전 중이며 정상 충전 과정에 있습니다.

불이 꺼져 있으면 배터리가 완전히 충전되었음을 나타냅니다.

작업 표시등: 이 표시등은 카메라를 켜면 켜지고 카메라를 끄면 꺼집니다.

끄다.

배터리 베이:

배터리 접촉부(금속 접촉부 3개)의 방향에 유의하십시오.

배터리를 설치하고, 배터리 접촉부 손상을 방지하기 위해 무리한 힘을 사용하지 마십시오.

연락이 잘 안 되어서

4GB-32GB 고속 메모리 카드를 지원합니다.

카메라가 녹화된 비디오를 TF 카드에 지속적으로 쓰고 있기 때문에 저속 메모리

카드가 필기 속도를 따라잡지 못해 녹화된 비디오에

TF 카드를 선택할 때 멈추면 파일이 손실되고 카메라 버튼이 열리지 않는 등의 문제가 발생할 수 있습니다.

진짜 C10 이상의 고속 TF 카드를 선택해 주세요.

충전 포트:

충전 또는 데이터 읽기를 위해 마이크로 USB 데이터 케이블을 사용하여 카메라에 연결하십시오.


이 포트를 통해 카메라를 충전하며, 충전 어댑터는 다음을 사용하는 것이 좋습니다.

출력 5V/1A

이 인터페이스를 통해 카메라를 컴퓨터에 연결하고 PC 카메라를 선택할 수 있습니다.

웹캠으로 사용할 함수를 선택하거나 컴퓨터에서 대용량 저장소 기능을 선택하여 직접

카메라의 TF 카드에 있는 파일을 읽습니다.

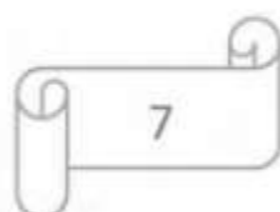

데이터 케이블을 통해 컴퓨터에 연결되면 카메라에 대용량 저장소 모드가 나타납니다.

PC 카메라 및 충전 모드. 해당 기능을 선택하려면 버튼을 누르세요.

위/아래 버튼과 확인 버튼을 눌러 확인합니다.

(1) 다음에 있는 QR 코드를 스캔하여 휴대폰으로 다운로드하세요 (또는 검색하세요)

(2) 설치된 "GoPlus Cam Pro" 앱을 엽니다.

전화를 걸고 와이파이를 연결하세요.

휴대폰으로 카메라를 제어하는 카메라

위쪽 버튼을 누르면 와이파이 이름과 비밀번호를 볼 수 있습니다. "동작"을 찾으세요

캠 \*\*\*\*\*'스마트폰의 네트워크에 연결한 다음 원래 비밀번호를 입력하세요: 12345678



앱: GoPlus Cam Pro

비디오 해상도	1080P/720P/VGA
비디오 형식	AVI
순환식 기록	꺼짐 / 1분 / 2분 / 3분 / 5분 / 10분 (비디오 저장 선택된 시간과 녹음에 따라 자동으로)
비디오 랩스	꺼짐 / 1초 / 2초 / 5초 / 10초 / 30초 / 1분
움직임 감지	켜기/끄기(만약 On을 선택하면 녹음이

	움직이는 물체가 있을 때 자동으로 열림 감지됨
자동차 모드	켜기/끄기 (사용 전에 배터리를 빼주세요) 자동차 모드, 자동차 USB를 연결하여 엽니다 자동 루프 녹화
이미지 크기	16M/12M/10M/8M/5M/3M/2M/1.3M/VGA
그림 형식	JPG
캡처 모드	단일 샷, 3S / 5S / 10S /20S 시간 제한 샷
자동 전원 꺼짐	꺼짐/1분/3분
흔들림 방지	켜기/끄기
스토리지 카드	마이크로 SD 카드, 최대 32GB 지원
Wi-Fi 시스템	IOS/안드로이드
Wi-Fi 앱	고플러스 캠 프로
충전 전압	DC-5V


# ユーザーガイド

HD 1080P WiFi マニュアル



ご使用前に説明書をよくお読みになり、正しく保管してください



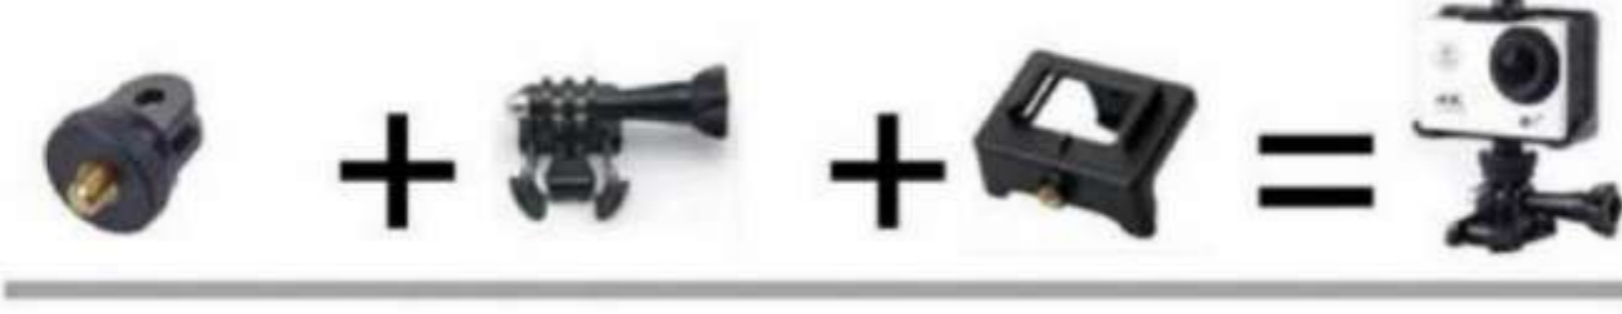



- 製品を40°C以上の高温に直接さらさないでください。
- カメラを使用する前に、レンズとスクリーンの透明保護フィルムを剥がしてください。
- ご使用後はカメラのレンズや画面をしっかり保護してください。
- 落ちたり落ちたりしないように安全に保管してください。
- 電気機器のような強い磁気干渉を引き起こす物体から距離を保ってください。

製品に損傷を与えたり、音や映像に影響を及ぼす可能性のある強い電波を避けてください。

品質。

- 過熱や不要な煙が発生した場合は、すぐに電源を切ってください。

危険な火災を防ぐための電源コンセント。

- 充電中はお子様の手の届かない場所に置いてください。
- デバイスは、涼しく乾燥したほこりのない場所に保管してください。
- カメラを改造しないでください カメラが取り外されている場合、保証は無効になります。

無効にする

## 序文

この製品は市場の需要に応じた高精細デジタルスポーツビデオ機器です。

特許の数。デジタルビデオや写真など、さまざまな実用的な機能があります。

アウトドアスポーツや家族の安全、深水検知など、いつでもどこでも撮影できます。

ドライブレコーダー アウトドアスポーツ マリンスポーツ **ダイビング** 家族の安全

## 機能の説明

電源/モードボタン:

スタンバイ中に電源ボタンを短く押すと、録画と写真撮影の間で切り替えられます。

再生と設定モード



追伸:

\*\* ディスプレイの左上隅に赤と黄色の点が点滅します。

\*\* 赤い点があり、時間がなくなると、ビデオは録画中です。

\*\* When a still yellow dot appears and the number next to it is white, it indicates that the recording has ended.

再生モード: 再生したいファイルを選択するために、上と下のボタンを押します。

無意味な数字列  
それから押すこのカメラで動画を再生するには、OKボタンを押してください。

モード設定: 上ボタンと下ボタンを押して機能を選択し、OKボタンを押してください。

上ボタン:

動画または写真モードで上ボタンを押すと、Wi-Fiをオンまたはオフにできます。

注意: Wi-Fiがオンの時は、上ボタンと電源ボタンのみが使用可能です。

再生モードでは、上ボタンを押して前のファイルに切り替えます。

下ボタン:

充電ライト:

作業用ライト：カメラをオンにするとこのライトが点灯し、カメラをオフにすると消えます。  
オフ。

事前にバッテリーの接点の向き（三つの金属接点）に注意してください。

バッテリーを取り付ける際は、接触部分を傷めないように力任せに扱わないでください。

接触が不十分になります。


カードは書き込み速度に追いつけず、録画されたビデオに影響を与える可能性があります。

本物のC10以上の高速TFカードを選んでください。

充電ポート：

このポートを通じてカメラが充電され、充電用のアダプターの使用が推奨されています。

5V/1A

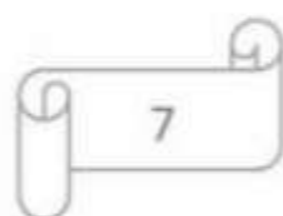

PCカメラと充電モード。対応する機能はボタンを押すことで選択できます。

上下ボタンと確認するためのOKボタン。

電話をかけて、あなたのWiFiに接続してください。

カム\*\*\*\*\*スマートフォンでネットワークに接続し、元のパスワードを入力してください: 12345678



GoPlusカムプロ

ビデオ解像度	1080P/720P/VGA
ビデオフォーマット	AVI
サイリック記録	オフ/1分/2分/3 動画を保存するための5分または10分 選択した時間と録音に基づいて 自動的に)
ビデオタイムラプス	オフ/1秒/2秒/5秒/10秒/30秒/1分
動き検出	オンオフ (オンを選択すると、録音が行われます)

	動いている物体があると自動的に開きます 検出されました
カーモード	使用前にバッテリーを取り出してください 車モードでは、車のUSBを接続して開いてください。 自動ループ録画
画像サイズ	16M/12M/10M/8M/5M/3M/2M/1.3M/VGA
画像フォーマット	JPG
キャプチャモード	シングルショット、3S / 5S / 10S / 20S タイムド ショット
自動電源オフ	オフ/1分/3分
Anti-shaking	オンオフ
ストレージカード	マイクロSDカード、最大サポート 32GB
Wi-Fiシステム	iOS/アンドロイド
Wi-Fiアプリ	ゴープラスカムプロ
充電電圧	DC-5V

# ANVÄNDARMANUAL

Handbok för HD 1080P WiFi




Läs bruksanvisningen noggrant före användning och förvara den ordentligt



## MONTERA DIN KAMERA



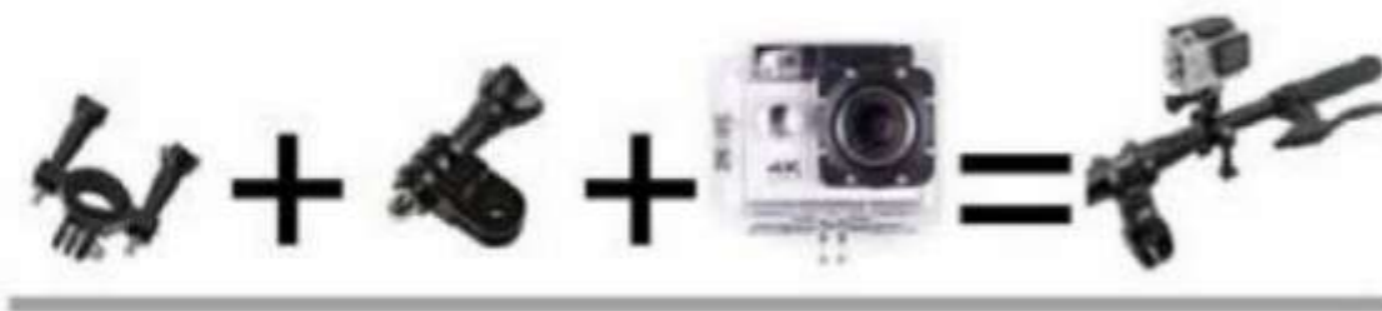

- Utsätt inte produkten direkt för höga temperaturer över 40°C.
- Ta bort de genomskinliga skyddsfilmerna från linsen och skärmen på kameran innan du använder den.
- Vänligen skydda objektivet och skärmen på kameran ordentligt efter användning.
- Håll den säker från att falla och tappa.
- Håll avstånd från starka magnetiska störningar, som elektriska maskiner.

Undvik starka radiovågor som kan skada produkten och påverka ljudet eller bilden.  
kvalitet.

- Vid överhettning eller oönskad rök från enheten, koppla genast bort den från strömmen.  
strömuttagsanordning för att förhindra farliga bränder.

- Håll den skyddad från barn under laddning.
- Förvarade enheten på en sval, torr och dammfri plats.
- Modifiera inte kameran      På något sätt, om kameran har tagits bort, kommer garantin att vara tom.

## Förord

antal patent. Det finns många praktiska funktioner som digital video och fotografier.

## Multifunktion

Dash-kamera   Utomhussport   Maritim sport   Dykning   Familjens säkerhet

## Funktionsbeskrivning

Power/MODE-knapp:

I viloläge växlar en kort tryckning på strömbrytaren mellan inspelning och fotografering.



PS:

\*\*När det finns en röd prick och tiden rinner ut, spelas videon in;

\*\*When a still yellow dot appears and the number next to it is white, it indicates that the

(2) Fotoläge: Tryck på OK-knappen för att ta bilden med ett klickande ljud.


\*\*När filnamnet suffixeras med AVI som betyder en video.

\*\*När filnamnet suffixeras med JPG betyder det ett foto.

översättning Sedan trycker OK-knappen för att börja spela videon i kameran.

OBS: När Wi-Fi är på är endast upp-knappen och strömbrytaren tillgängliga.

Laddningsljus:

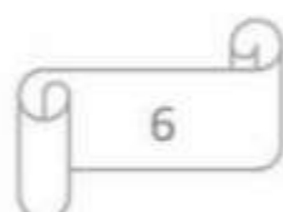

När lampan är tänd betyder det att maskinen laddas, och att den laddas normalt.

Om lampan är av betyder det att batteriet är helt laddat.

Arbetslampa: Denna lampa tänds när vi slår på kameran; den släcks när vi stänger av kameran.

av.

## Batterifack:

Installera batteriet och använd inte våld för att undvika skador på batterikontakterna.

Stöder 4GB-32GB höghastighets minneskort.

Vänligen välj det äkta C10 och högre hög hastighets TF-kortet.

## Laddningsport:


Använd Micro USB-datakabeln för att ansluta till kameran för att ladda eller läsa data.

Kameran laddas via denna port, och det rekommenderas att använda adaptern för laddning.

5V/1A

Genom detta gränssnitt kan vi koppla kameran till datorn och välja PC-kameran.

Läs filerna på TF-kortet i kameran.

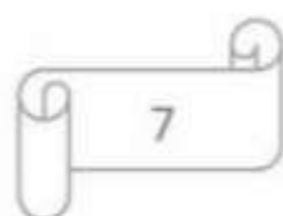

Ansluten till en dator via en datakabel visas tre lägen på kameran: Masslagring

PC-kamera och laddningsläge. Du kan välja motsvarande funktion genom att trycka på

Ladda ner APP:

Skanna QR-koden under nästa och ladda ner den med din mobiltelefon (eller sök efter

telefonen och anslut WiFi till din

kamera för att styra din kamera från din telefon

Du kan se namnet och lösenordet för Wi-Fi genom att trycka på UP-knappen, hitta "åtgärden".

kam\*\*\*\*\* Anslut till nätverket på din smartphone och ange det ursprungliga lösenordet: 12345678



APP: GoPlus Kamera Pro

Videoupplösning	1080P/720P/VGA
Videoformat	AVI
Cylic Spela in	Avstängd/ 1 minut/ 2 minuter/ 3 minuter/5 minuter/10 minuter (spara video enligt vald tid och inspelning automatiskt)
videotidsförskjutning	Av/1S/2S/5S/10S/30S/1Minut
Rörelsedetektor	På av (Om du väljer På, kommer inspelningen att vara

	öppnas automatiskt när det rörliga objektet detekteras
Billäge	På/Av (Vänligen ta ut batteriet innan användning) bil läge, anslut bilens USB för att öppna automatisk loopinspelning
Bildstorlek	16M/12M/10M/8M/5M/3M/2M/1.3M/VGA
Bildformat	JPG
Fångstläge	enkelskott, 3S / 5S / 10S /20S tidsstyrt skott
Automatisk avstängning	Avstängd/1 minut/3 minuter
Anti-shaking	På av
Förvaringskort	micro sd-kort, maximalt stöd 32 GB
Wi-Fi-system	IOS/Android
Wi-Fi-app	GoPlus Kamera Pro
Laddningsspänning	DC-5V


# UŽIVATELSKÁ PRÍRUČKA

Manuál k WiFi s rozlišením 1080P



Prřed použitím si pozorně přečtete návod a řádně jej uschovejte



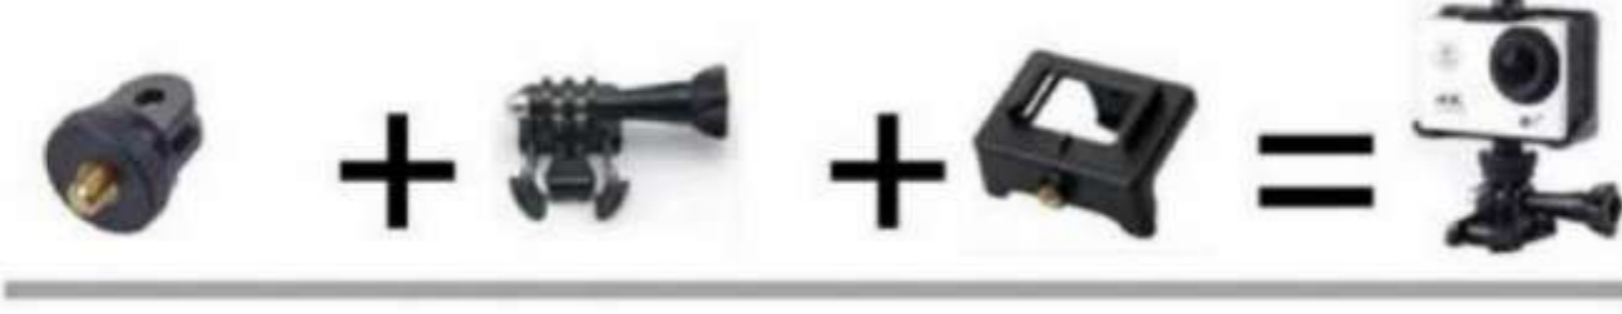



- Produkt nevystavujte přímému působení vysokých teplot nad 40 °C.
- Před použitím prosím odstraňte průhledné ochranné fólie z objektivu a obrazovky fotoaparátu.
- Po použití řádně chraňte objektiv a displej fotoaparátu.
- Chraňte jej před pádem a pádem.
- Udržujte ho v dostatečné vzdálenosti od jakýchkoli silných magnetických rušivých objektů, jako jsou elektrické stroje.

Vyhnete se silným rádiovým vlnám, které by mohly poškodit produkt a ovlivnit zvuk nebo obraz kvalitní.

- V případě přehřátí, nežádoucího kouře z přístroje, okamžitě jej odpojte od zásuvka, aby se zabránilo nebezpečnému požáru

■ Během nabíjení jej chraňte před dětmi.

■ Zařízení skladujte na chladném, suchém a bezprášném místě.

■ Fotoaparát neupravujte v žádném případě, pokud byla kamera odpojena, záruka bude

Bud  
prázdný.

pocět patentů. Existuje mnoho praktických funkcí, jako je digitální video, fotografie.

Palubní kamera Venkovní sporty

Námorní sporty

Potápění

Zabezpečení rodiny

funkcí popis



PS:

V levém horním rohu displeje bude blikat červený a žlutý bod.

\*\*Když se objeví červený bod a čas běží, video se nahrává;

\*\*When a still yellow dot appears and the number next to it is white, it indicates that the  
Nahrávání se zastavilo.

\*\*Poté stiskněte Tlačítko OK pro spuštění videa v kamerě.

Když je světlo zapnuté, znamená to, že stroj se nabíjí, v procesu normálního nabíjení.

Pracovní světlo: Toto světlo svítí, když zapneme kameru; zhasne, když kameru vypneme.

vypnuto.

Prřed zasunutím baterie věnujte pozornost směru kontaktů (tržkovové kontakty).

instalaci baterie a nepoužívejte hrubou sílu, abyste zabránili poškození kontaktů baterie.

Jelikož kamera neustále zapisuje nahrané video na TF kartu, pomalá paměť

karta nebude schopna držet krok s rychlostí psaní, což způsobí, že zaznamenané video


zaseknout se, soubor se ztratí a tlačítko fotoaparátu se neotevře atd. Při výběru TF karty

Nabíjecí port:

Kamera se nabíjí přes tento port a pro nabíjení se doporučuje použít adaptér

Výstup 5V/1A

Pomocí tohoto rozhraní můžeme připojit kameru k počítači a vybrat PC kameru

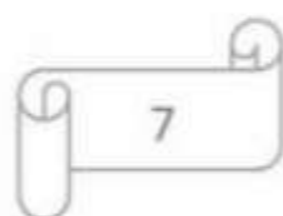

Webová kamera a režim nabíjení. Můžete vybrat odpovídající funkci stisknutím

"GoPlus Cam Pro" v Google Play (Android) nebo App Store (iOS)

telefon a připojte se k Wi-Fi

kamera pro ovládání fotoaparátu z telefonu

Jméno a heslo Wi-Fi sítě zobrazíte stisknutím tlačítka NAHORU, najděte "akci

vacká\*\*\*\*\*' Připojte se k síti na svém chytrém telefonu a poté zadejte původní heslo: 12345678



APP: GoPlus Cam Pro

Rozlišení videa	1080P/720P/VGA
Formát videa	AVI
Cylický Záznam	Vypnuto/ 1 minuta/ 2 minuty/ 3 minuty/5 minut/10 minut (uložit video podle zvoleného času a nahrávky automaticky)
video-zrychlení	Vypnuto/1S/2S/5S/10S/30S/1Minuta
Detekce pohybu	Zapnuto vypnuto (Pokud vyberete Zapnuto, nahrávání bude

	automaticky se otevře, když se pohybující objekt je detekován
Režim auta	Zapnuto/Vypnuto (Před použitím prosím vyjměte baterii) Režim auta, připojte USB auta k otevření automatické smyčkové nahrávání
Velikost obrázku	16M/12M/10M/8M/5M/3M/2M/1.3M/VGA
Formát obrázku	JPG
Režim snímání	jeden výstřel, časovaný výstřel 3S / 5S / 10S / 20S
Automatické vypnutí	Vypnuto/1 min/3 min
Proti otřesům	Zapnuto vypnuto
Paměťová karta	Micro SD karta, maximální podpora 32 GB
Wi-Fi systém	IOS/Android
Wi-Fi aplikace	GoPlus Cam Pro
Nabíjecí napětí	DC-5V


# دليل المستخدم

كتيب تشغيل واي فاي عالي الدقة 1080 بيكسل



يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل الاستخدام والاحتفاظ بها بشكل صحيح



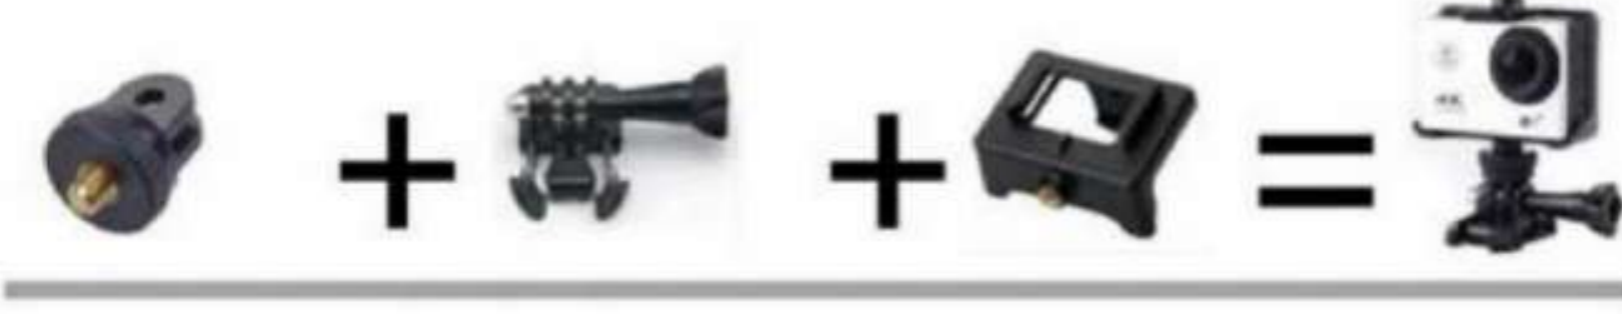



- لا تعرض المنتج مباشرة لدرجات حرارة عالية تزيد عن 40 درجة مئوية
  - يرجى إزالة الأغشية الواقية الشفافة عن عدسة وشاشة الكاميرا قبل الاستخدام
  - يرجى حماية العدسات وشاشة الكاميرا بشكل جيد بعد الاستخدام
  - يبقية في مأمن من السقوط والسقوط
  - احتفظ به على مسافة من أي أجسام ذات تدخل مغناطيسي قوي مثل الآلات الكهربائية
  - تجنب الموجات الراديوية القوية التي قد تضر بالمنتج وتؤثر على الصوت أو الصورة جودة.
  - في حالة ارتفاع درجة الحرارة أو خروج دخان غير مرغوب فيه من الجهاز ، افصله على الفور من مصدر الطاقة
- مأخذ كهربائي لمنع الحريق الخطير

■ يبقية آمنا من الأطفال أثناء الشحن

■ قم بتخزين الجهاز في مكان بارد وجاف وخالي من الغبار

■ لا تقم بتعديل الكاميرا ، فسوف تنتهي صلاحية الضمان بأي حال من الأحوال ، إذا تم فصل الكاميرا ،

كن فارغا

## مقدمة

هذا المنتج هو جهاز فيديو رياضي رقمي عالي الدقة لتلبية طلب السوق، وله

عدد براءات الاختراع. هناك العديد من الوظائف العملية مثل الفيديو الرقمي والصور

كاميرا لوحة القيادة

الرياضة خارج المنزل

الرياضات البحرية

الغوص

أمن الأسرة

## وصف وظيفي

زر الطاقة/الوضع:



ملاحظة:

عندما تكون هناك نقطة حمراء وينفذ الوقت، يتم تسجيل الفيديو؛\*\*

\*\*When a still yellow dot appears and the number next to it is white, it indicates that the

تم إيقاف التسجيل.

وضع الصورة: اضغط على زر موافق لالتقاط الصورة بصوت نقر (2)

فهذا يعني صورة ،JPG عندما يكون اسم الملف ملحقا بـ\*\*

زر موافق لبدء تشغيل الفيديو في الكاميرا ثم الضغط\*

ضوء الشحن:

عن.

يرجى الانتباه إلى اتجاه اتصالات البطارية (ثلاثة اتصالات معدنية) قبل تركيب البطارية، و لا تستخدم القوة المفرطة لتجنب تلف اتصالات البطارية.

لن تتمكن البطاقة من مواكبة سرعة الكتابة ، مما سيؤدي إلى TF ستعلق، سيفقد الملف ولن يفتح زر الكاميرا، إلخ. عند اختيار بطاقة

هاتف واتصل بشبكة الواي فاي الخاصة بك المثبت على جهازك "GoPlus Cam Pro" افتح تطبيق (2)

كاميرا للتحكم في كاميرتك من هاتفك

يمكنك رؤية اسم وكلمة مرور الواي فاي بالضغط على زر "أعلى" ، ابحث عن "الإجراء

قم بتوصيل شبكة على هاتفك الذكي ، ثم أدخل كلمة المرور الأصلية: 12345678\*\*\*\*\*cam



التطبيق: GoPlus Cam Pro

دقة الفيديو	في جي ايه/1080P/720P
شكل الفيديو	أفي
سجل دوري	إيقاف التشغيل / 1 دقيقة / 2 دقيقتين / 3 دقائق / 5 دقائق / 10 دقائق (حفظ الفيديو وفقا للوقت المحدد والتسجيل تلقائيا)
فيديو زمني	إيقاف التشغيل / 1 ثانية / 2 ثانية / 5 ثوان / 10 ثوان / 30 ثانية / 1 دقيقة
كشف الحركة	إذا تم تحديد تشغيل ، سيتم تسجيل الصوت) / تشغيل إيقاف

	يفتح تلقائيا عند تحرك الجسم تم اكتشافه
وضع السيارة	تشغيل/إيقاف (يرجى إخراج البطارية قبل الاستخدام للسيارة لفتح USB وضع السيارة ، قم بتوصيل التسجيل التلقائي للحلقة
حجم الصورة	16م/12م/10م/8م/5م/3م/2م/1.3م/في جي ايه 16
تنسيق الصورة	جبع
وضع الالتقاط	لقطة موقوتة S / 5S / 10S / 20S / 3
إيقاف التشغيل التلقائي	إيقاف التشغيل / 1 دقيقة / 3 دقائق
المضادة للاهتزاز	تشغيل / إيقاف
بطاقة تخزين	بطاقة مايكرو اس دي، الحد الأقصى للدعم 32 جيجابايت
نظام واي فاي	دائرة الرقابة الداخلية/أندرويد
تطبيق واي فاي	برو GoPlus كاميرا
شحن الجهد	تيار مستمر-5 فولت


# PORADNIK UŻYTKOWNIKA


Podręcznik WiFi w jakości HD 1080P



Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją i zachować ją prawidłowo



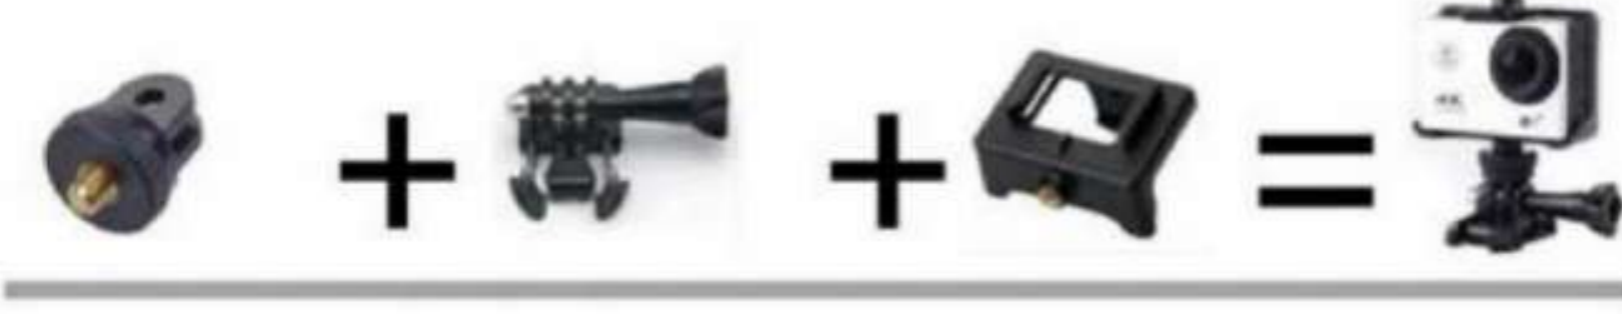

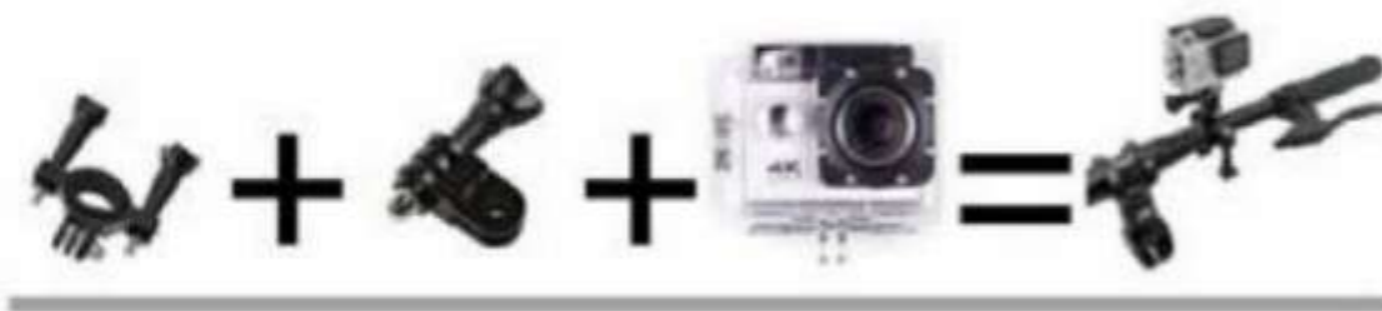

- Nie wystawiaj produktu bezpośrednio na działanie wysokich temperatur powyżej 40°C.
- Przed użyciem aparatu należy usunąć przezroczyste folie ochronne z obiektywu i ekranu.
- Po użyciu należy odpowiednio zabezpieczyć obiektyw i ekran aparatu.
- Chronić go przed upadkiem i upadkiem.
- Trzymaj go w odległości od wszelkich silnych zakłóceń magnetycznych, takich jak maszyny elektryczne.

Unikaj silnych fal radiowych, które mogą uszkodzić produkt i wpłynąć na dźwięk lub obraz jakości.

- W przypadku przegrzania, niepożądanego dymu z urządzenia, natychmiast odłącz je od zasilania. gniazdko elektryczne, aby zapobiec niebezpiecznemu pożarowi

- Podczas ładowania należy chronić go przed dziećmi.
- Przechowuj urządzenie w chłodnym, suchym i wolnym od kurzu miejscu.
- Nie modyfikuj aparatu w jakikolwiek sposób, jeśli kamera została odłączona, gwarancja będzie być pustym



liczba patentów. Istnieje wiele praktycznych funkcji, takich jak wideo cyfrowe, zdjęcia.



Kamera samochodowa Sporty na świeżym powietrzu Sporty Morskie Nurkowanie Bezpieczeństwo rodzinne

Opis działania



Tryb odtwarzania i ustawień



PS:

\*\*Kiedy pojawi się czerwona kropka i upłynie czas, wideo jest nagrywane;

\*\*When a still yellow dot appears and the number next to it is white, it indicates that the

\* \*Następnie naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć odtwarzanie wideo w kamerze.


wyłączony.

Proszę zwrócić uwagę na kierunek styków baterii (trzy metalowe styki) przed instalowaniem baterii, i nie używaj siły, aby uniknąć uszkodzenia styków baterii.

Ponieważ kamera stale zapisuje nagrany film na kartę TF, pamięć o niskiej prędkości karta nie będzie w stanie nadążyć za szybkością pisania, co spowoduje, że nagrany film

Aparat ładuje się przez to gniazdo, a do ładowania zaleca się używać adaptera

Przeczytaj pliki z karty TF w aparacie.

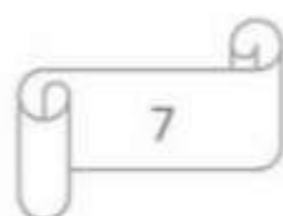

Kamera PC i tryb ładowania. Możesz wybrać odpowiednią funkcję, naciskając

"GoPlus Cam Pro" w Google Play (Android) lub App Store (iOS)

telefon i podłącz się do sieci Wi-Fi

kamera do sterowania aparatem z telefonu

Możesz zobaczyć nazwę i hasło Wi-Fi, naciskając przycisk GÓRA, Znajdź" akcję

krzywką\*\*\*\*' Połącz się z siecią na swoim smartfonie, a następnie wprowadź oryginalne hasło: 12345678



APP: GoPlus Cam Pro

Rozdzielczość wideo	1080P/720P/VGA
Format wideo	AVI
Cykliczny Nagrywacz	Wyłączony/ 1 minuta/ 2 minuty/ 3 minuty/5 minut/10 minut (zapisz wideo zgodnie z wybranym czasem i nagraniem automatycznie)
wideo-lapse	Wyłączony/1 sekunda/2 sekundy/5 sekund/10 sekund/30 sekund/1 minuta
Detekcja ruchu	Wł./Wył (Jeśli wybierzesz Włącz, nagranie zostanie

	otwierany automatycznie, gdy obiekt się porusza jest wykrywany
Tryb samochodowy	Włączony/Wyłączony (Proszę wyjąć baterię przed użyciem) tryb samochodowy, podłącz USB samochodu, aby otworzyć automatyczne nagrywanie w pętli
Rozmiar obrazu	16M/12M/10M/8M/5M/3M/2M/1.3M/VGA
Format obrazu	JPG
Tryb przechwytywania	pojedynczy strzał, strzał czasowy 3S / 5S / 10S / 20S
Automatyczny wyłącznik	Wyłączony/1 min/3 min
Przeciwwstrząsowy	Wł./Wył
Karta pamięci	karta micro SD, Maksymalne wsparcie 32GB
System Wi-Fi	iOS/Androida
Aplikacja Wi-Fi	GoPlus Cam Pro
Napięcie ładowania	DC-5 V

# HANDLEIDING

Handleiding voor HD 1080P WiFi



Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed



## UW CAMERA MONTEREN





- Stel het product niet rechtstreeks bloot aan hoge temperaturen boven de 40°C.
- Verwijder de doorzichtige beschermfolie van de lens en het scherm van de camera voordat je deze gebruikt.
- Bescherm de lens en het scherm van de camera na gebruik goed.
- Zorg ervoor dat het niet valt en valt.
- Houd afstand van sterke magnetische interferentiebronnen zoals elektrische machines.

Vermijd sterke radiogolven die het product kunnen beschadigen en de geluids- of beeldkwaliteit kunnen beïnvloeden.  
kwaliteit.

- Bij oververhitting of ongewenste rook uit het apparaat, haal het dan onmiddellijk uit het stopcontact.  
stopcontact om gevaarlijke brand te voorkomen.

■ Houd het tijdens het opladen veilig voor kinderen.

■ Bewaar het apparaat op een koele, droge en stofvrije plaats.

■ Wijzig de camera niet

Op welke manier dan ook, als de camera is losgekoppeld, vervalt de garantie.

wees leeg.

aantal patenten. Er zijn veel praktische functies zoals digitale video en foto's.

Dashcam

Buitensport

Maritieme sporten

Duiken

Familiebeveiliging

Functionele beschrijving

Aan/uit/MODE-knop:

Afspelen en Instellingsmodus



PS:


\*\*Als er een rode stip is en de tijd dringt, wordt de video opgenomen;

\*\*When a still yellow dot appears and the number next to it is white, it indicates that the  
De opname is gestopt.

(2) Fotomodus: Druk op de OK-knop om de foto te maken met een klikgeluid.

Onbekend  
Daarna drukken OK-knop om de video in de camera te starten.

Oplaadlampje:

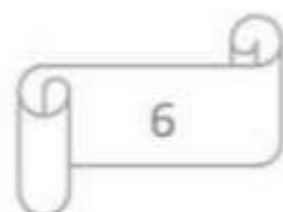

uit.

Kies alstublieft de echte C10 en hogere snelheids TF-kaart.

Oplaad poort:

5V/1A



APP-download:

telefoon en verbind de WiFi met jouw

kam\*\*\*\*\*'Verbind met het netwerk op je smartphone en voer vervolgens het originele wachtwoord in: 12345678



GoPlus Cam Pro-app

Video resolutie	1080P/720P/VGA
Video formaat	<b>AVI</b>
Cyclisch Dossier	Uit/ 1 minuut/ 2 minuten/ 3 minuten/5 minuten/10 minuten (video opslaan volgens de gekozen tijd en opname automatisch)
video-tijdverloop	Uit/1S/2S/5S/10S/30S/1Minuut
Bewegingsdetectie	Aan uit Als je 'Aan' selecteert, wordt de opname

	automatisch geopend wanneer het bewegende object wordt gedetecteerd)
Auto-modus	Aan/Uit (Verwijder de batterij voor gebruik) auto-modus, sluit de USB van de auto aan om te openen automatische lusopname
Afbeeldingsgrootte	16M/12M/10M/8M/5M/3M/2M/1.3M/VGA
Beeldformaat	JPG
Opnamemodus	enkele opname, 3S / 5S / 10S / 20S getimedede opname
Automatische uitschakeling	Uit/1 minuut/3 minuten
Anti-schudden	Aan uit
Opslag kaart	micro sd-kaart, Maximale ondersteuning 32GB
Wi-Fi-systeem	iOS/Android
Wi-Fi-app	GoPlus Cam Pro
Laadspanning	Gelijkstroom-5V

# BRUGERVEJLEDNING

HD 1080P WiFi Manual




Læs venligst instruktionerne omhyggeligt før brug og opbevar dem korrekt.



## MONTERING AF DIT KAMERA



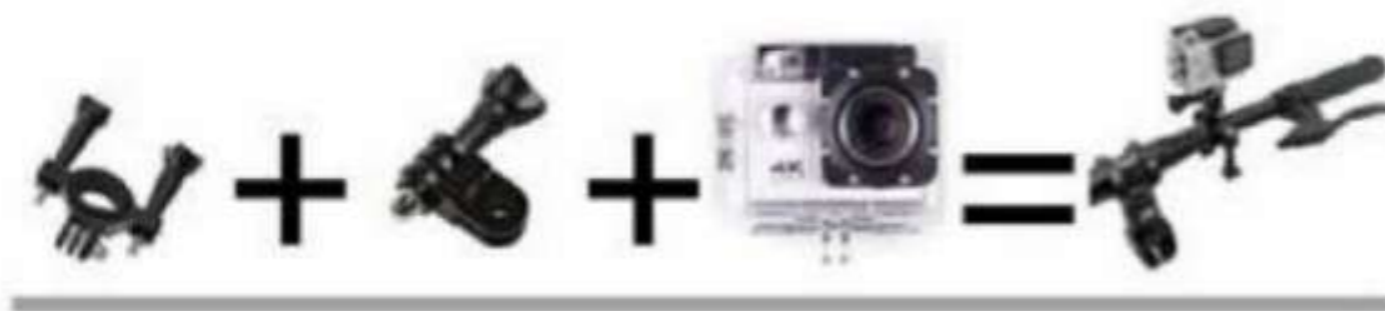

## **FORSIGTIG**

- Udsæt ikke produktet direkte for høje temperaturer over 40°C.
- Fjern venligst de Gennemsigtige beskyttelsesfilm på objektivet og skærmen på kameraet, før du bruger det.
- Beskyt venligst kameraets objektiv og skærm grundigt efter brug.
- Hold det sikkert fra at falde og tabe.
- Hold afstand til stærke magnetiske interferenskilder som f.eks. elektriske maskiner.

Undgå kraftige radiobølger, der kan beskadige produktet og påvirke lyden eller billedet.  
kvalitet.

- I tilfælde af overophedning, uønsket røg fra enheden, skal du straks trække stikket ud.  
stikkontakt for at forhindre farlig brand.

- Hold det uden for børns rækkevidde, mens det oplades.
- Opbevar enheden på et køligt, tørt og støvfrit sted.
- Ændr ikke kameraet på nogen måde, hvis kameraet er blevet afmonteret, vil garantien være tom.

## Forord

Antallet af patenter. Der er mange praktiske funktioner såsom digital video, fotografier.

## Multifunktion

Dashcam    Udendørs sport    Vandsport    Dykning    Familie sikkerhed

## Funktionel beskrivelse

Strømknop/MODE-knap:



PS:

\*\* En rød og gul prik blinker i øverste venstre hjørne af skærmen. \*\*

Når der er en rød prik, og tiden er ved at løbe ud, bliver videoen optaget.

\*\*When a still yellow dot appears and the number next to it is white, it indicates that the  
Optagelsen er stoppet.

(2) Fototilstand: Tryk på OK-knappen for at tage billedet med en kliklyd.

3) Afspilningstilstand: Tryk på op- og ned-knapperne for at vælge den fil, du vil afspille.

Når filnavnet er suffikseret med AVI, betyder det en video.


Når filnavnet slutter med JPG, betyder det, at det er et foto.

\* \*rTryk derefter påOK-knap til at starte afspilning af videoen I kameraet.

Op-knap:

(1) Tryk på op-knappen i video- eller fototilstand for at tænde eller slukke for Wi-Fi.

Opladningslys:

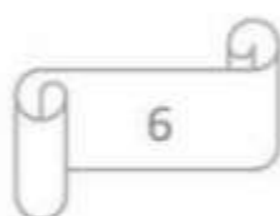

Arbejdslys: Dette lys er tændt, når vi tænder kameraet; det slukker, når vi slukker kameraet.

fra.

## Batteri Bay

Vær venligst opmærksom på retningen af batterikontakterne (tre metalkontakter) inden

Ved installation af batteriet, undgå at bruge vold for at undgå beskadigelse af batterikontakterne.

resultater i dårlig kontakt.

## TF-kortslot:


Vælg venligst det originale C10 og over high-speed TF-kort.

## Opladningsport:

Kameraet oplades via denne port, og det anbefales at bruge adapteren til opladning.

5V/1A

læs filerne på TF-kortet i kameraet.

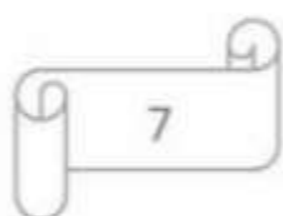

Forbundet til en computer via et datakabel, vises tre tilstande på kameraet: Massespeicher PC-kamera og opladningstilstand. Du kan vælge den tilsvarende funktion ved at trykke på op/ned-knap og OK-knap for at bekræfte.

APP Download:

(1) Scan QR-koden underneden og download den med din mobiltelefon (eller søg efter

(2) Åbn den installerede app "GoPlus Cam Pro" på din telefon og tilslut WiFi til din kamera til at styre dit kamera fra din telefon

\*\*Du kan se navnet og adgangskoden til Wi-Fi ved at trykke på UP-knappen. Find "action" \*\*

cam\*\*\*\*\*' Indtast det originale kodeord: 12345678



APP: GoPlus Cam Pro

Videopløsning	1080P/720P/VGA
Videoforløb	AVI
Cyklisk Optage	Fra/ 1 minut/2 minutter/3 minutter/5 minutter/10 minutter (gem video) ifølge den valgte tid og optagelse (automatisk)
Videoforløb	Fra/1S/2S/5S/10S/30S/1Minut
Bevægelsesdetektion	Tænd sluk (Hvis du vælger Til, bliver optagelsen

	automatisk åbnet, når den bevægelige genstand (er registreret)
Biltilstand	Til/Fra (Tag venligst batteriet ud før brug) biltilstand, tilslut bilens USB for at åbne Automatisk loop-optagelse)
Billedestørrelse	16M/12M/10M/8M/5M/3M/2M/1.3M/VGA
Billedformat	JPG
Fangsttilstand	Enkelt skud, 3S / 5S / 10S / 20S tidsindstillet skud
Automatisk slukning	Fra/1min/3min
Anti-rystende	Tænd sluk
Lagerkort	microSD-kort, maksimal understøttelse 32 GB
Wi-Fi-system	iOS/Android
Wi-Fi-app	GoPlus Cam Pro
Ladespænding	DC-5V


# FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ



HD 1080P WiFi kézikönyv



Használati útmutató: Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat, és őrizze meg azokat.



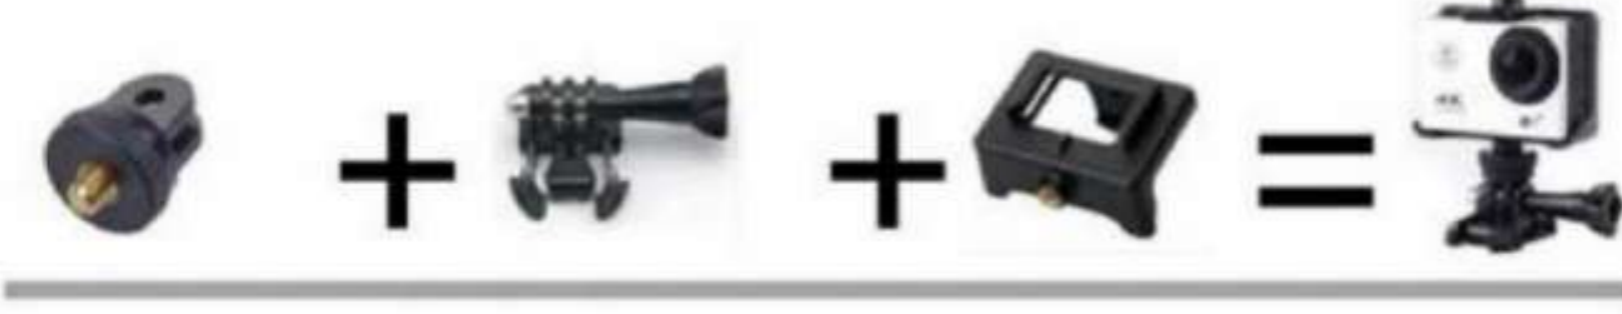

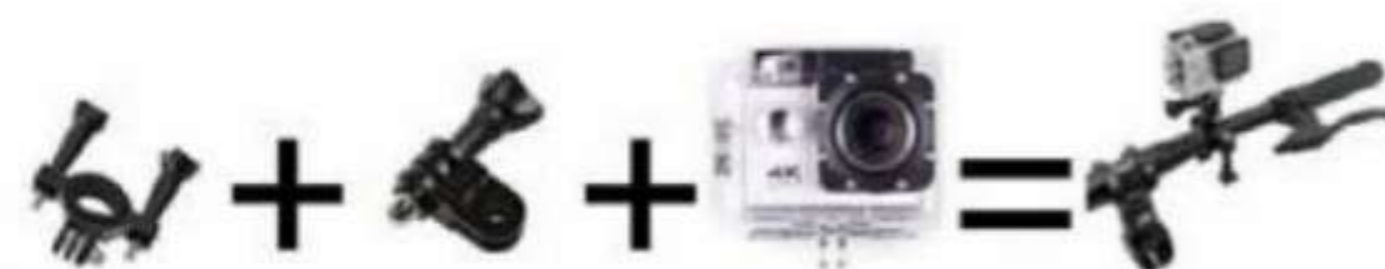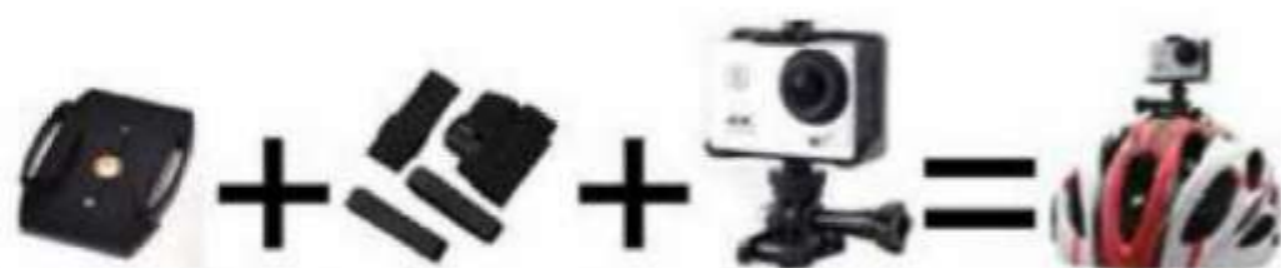

- Ne tegye ki a terméket közvetlenül 40°C feletti magas hőmérsékletnek.
- Kérjük, távolítsa el a kamera lencsén és képernyőjén lévő átlátszó védőfóliákat használat előtt.
- Használat után kérjük, gondosan védje a kamera lencséjét és képernyőjét.
- Óvd meg az eséstől és leeséstől.
- Tartsa távol minden erős mágneses interferenciát okozó tárgytól, például elektromos gépektől.

Kerülje az erős rádióhullámokat, amelyek károsíthatják a terméket, és befolyásolhatják a hangot vagy a képet.  
minőség.

- Túlmelegedés vagy a készülékből származó nem kívánt füst esetén azonnal húzza ki a konnektorból.

A konnektornak áramtalannak kell lennie a tűzveszély elkerülése érdekében.

■ Tartsa biztonságban gyermekektől töltés közben.

■ A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.

■ Ne módosítsa a kamerát

Bármilyen módon, ha a kamera le lett szerelve, a garancia érvényét veszti.

Legyél üres.

## Előszó

## Többfunkciós

Tartós kamerás autós felvevő

Kültéri sportok

Tengeri sportok

Búvárkodás Családi biztonság

## Működési leírás

## Lejátszás és beállítás mód



PS:

A kijelző bal felső sarkában egy piros és sárga pont villog.

Amikor egy piros pont látható és az idő fogytán van, a videó rögzítésre kerül.

\*\*When a still yellow dot appears and the number next to it is white, it indicates that the


A felvétel leállt.

3) Lejátszási mód: A fel és le gombok megnyomásával válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.

\*\*Majd nyomja OK gomb a videó lejátszásához a kamerában.

Fel gomb:

Töltésjelző:

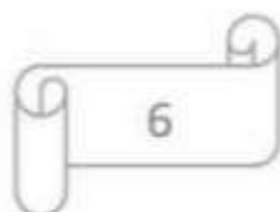


Amikor a lámpa világít, az azt jelzi, hogy a gép töltődik, a normál töltés folyamatában.

ki.

A kártya nem lesz képes lépést tartani az írási sebességgel, ami a rögzített videó beragadt, a fájl elveszik, és a kamera gomb nem nyílik meg stb. TF-kártya kiválasztásakor

Töltőport:

A kamera ezen a porton keresztül töltődik, és a töltéshez ajánlott adapter használata.

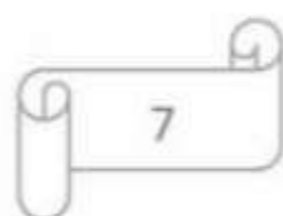

PC-kamera és töltő mód. A megfelelő funkciót a gomb megnyomásával választhatja ki.

telefon és csatlakoztassa a WiFi-t a

bütyök\*\*\*\*\*'A hálózathoz való csatlakozáshoz írja be az eredeti jelszót: 12345678



APP: GoPlus Cam Pro

Videó felbontás	1080P/720P/VGA
Videó formátum	<b>AVI</b>
Ciklikus Rekord	Ki/ 1 perc/2 perc/3 percek/5percenként/10percenként (videó mentése a kiválasztott időpont és felvétel alapján automatikusan)
videó-időeltolódás	Ki/1M/2M/5M/10M/30M/1Perc
Mozgásérzékelés	Be ki (Ha be van kapcsolva, a felvétel

	automatikusan kinyílik, amikor a mozgó tárgy észlelt
Autó mód	Ki/Be (Kérjük, használat előtt vegye ki az elemet) autó üzemmód, csatlakoztassa az autó USB-jét a megnyitáshoz automatikus hurokfelvétel)
Képméret	16M/12M/10M/8M/5M/3M/2M/1.3M/VGA
Kép formátum	JPG
Rögzítési mód	Egy lövés, 3S / 5S / 10S / 20S időzített lövés
Automatikus kikapcsolás	Ki/1p/3p
Rázkódásgátló	Be ki
Tároló kártya	micro SD kártya, Maximum támogatás 32GB
Wi-Fi rendszer	iOS/Android
Wi-Fi alkalmazás	GoPlus Cam Pro
Töltési feszültség	DC-5V

# GUIA DO UTILIZADOR

Manual HD 1080P WiFi



Por favor, leia as instruções cuidadosamente antes de usar e guarde-as adequadamente.

Ok/Selecionar Tecla Interruptor à prova de água




Cartão Micro SD


2 polegadas HD

Microfone embutido

Cobrir  
vinho do porta



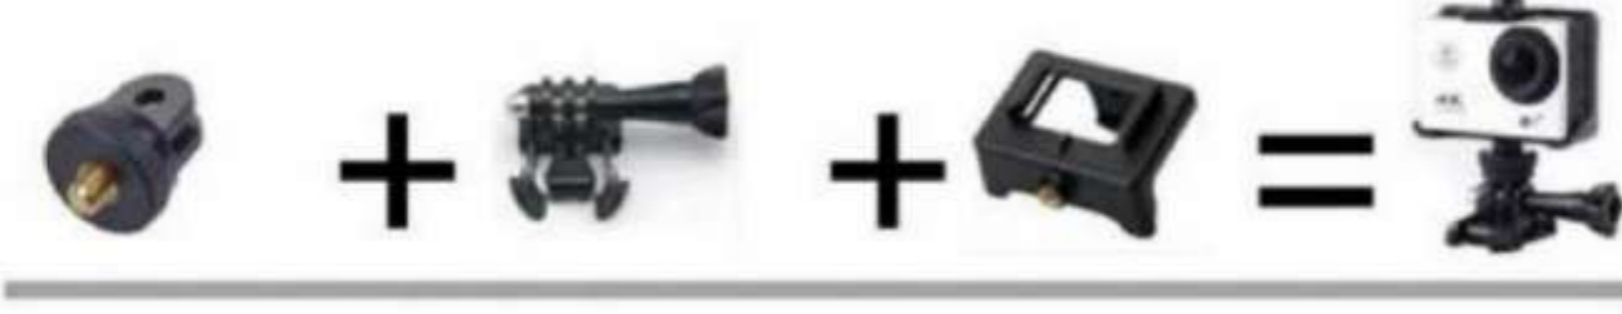

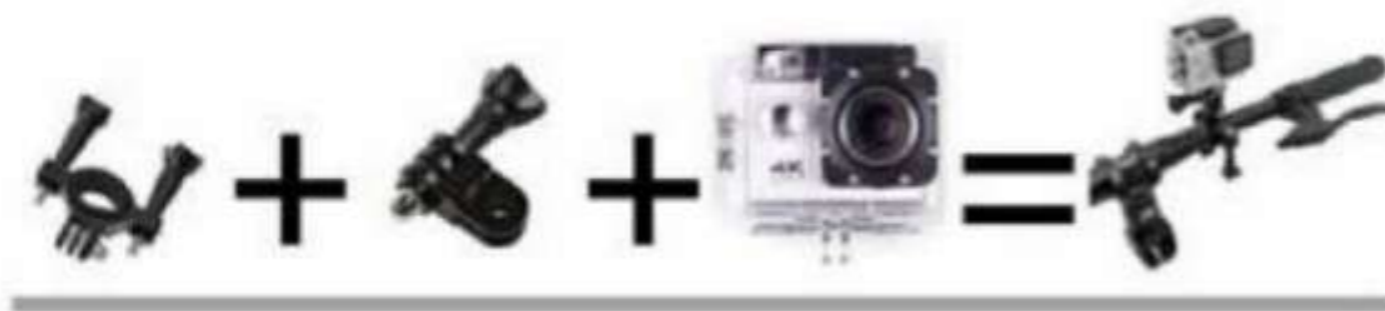

## AVISOS

- Não exponha o produto diretamente a temperaturas elevadas acima de 40°C.
- Por favor, retire as películas protetoras transparentes da lente e do ecrã da câmara antes de utilizar.
- Por favor, proteja bem a lente e o ecrã da câmara após a utilização.
- Mantenha-o seguro para que não caia ou se solte.
- Mantenha-o afastado de quaisquer objetos com forte interferência magnética, como máquinas elétricas.  
evite ondas de rádio fortes que podem danificar o produto e afetar o som ou a imagem  
qualidade.
- Em caso de sobreaquecimento ou fumo indesejado do dispositivo, desligue-o imediatamente da tomada.  
tomada elétrica para evitar incêndios perigosos.

- Mantenha-o seguro de crianças enquanto estiver a carregar.
- Armazenou o dispositivo em local fresco, seco e livre de poeira.
- Não modifique a câmara. de qualquer forma, se a câmara tiver sido destacada, a garantia será ser vazio

## Prefácio

número de patentes. Existem muitas funções práticas, como vídeo digital, fotografias.

Câmara de bordo Esportes ao ar livre Desportos Marítimos Mergulhando Segurança Familiar

## Descrição Funcional

Botão OK:



Nota:

\*\*When a still yellow dot appears and the number next to it is white, it indicates that the

\* \*A pressionar em Botão OK para iniciar a reprodução do vídeo NA câmara.

desligado.


Bateria:

instalar a bateria e não use força bruta para evitar danos aos contatos da bateria.

Quando escolher o cartão TF, o ficheiro ficará preso, a câmara não abrirá, etc.

saída 5V/1A

ler os arquivos no cartão TF na câmara.

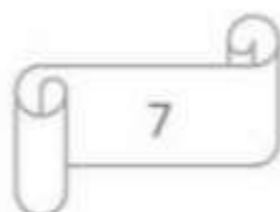

Transferir APP:

"GoPlus Cam Pro" no Google Market (Android) ou Apple Store (IOS)

ligue e conecte o WiFi ao seu

Pode ver o nome e a palavra-passe do Wi-Fi premindo o botão UP, Encontre a "ação

câmera\*\*\*\*'rede na sua rede de smartphone, em seguida, introduza a palavra-passe original: 12345678



APP: GoPlus Cam Pro

Resolução de vídeo	1080P/720P/VGA
Formato de vídeo	<b>AVI</b>
Cíclico Registro	Desligado/ 1 minuto/2 minutos/3 minutos/5 minutos/10 minutos (guardar vídeo) de acordo com o tempo selecionado e gravação (automaticamente)
vídeo em lapso de tempo	Desligado/1S/2S/5S/10S/30S/1Minuto
Detecção de movimento	Ligado desligado (Se seleccionar Ligado, a gravação será)

	aberto automaticamente quando o objeto em movimento é detectado)
Modo Automóvel	Ligar/Desligar (Por favor, retire a bateria antes de usar) modo carro, conecte o USB do carro para abrir o (gravação automática em loop)
Tamanho da imagem	16M/12M/10M/8M/5M/3M/2M/1.3M/VGA
Formato de imagem	JPEG
Modo de captura	tiro único, tiro cronometrado 3S / 5S / 10S / 20S
Desligar automático	Desligado/1 minuto/3 minutos
Anti-vibração	Ligado desligado
Cartão de armazenamento	cartão micro sd, Suporte máximo de 32 GB
Sistema Wi-Fi	iOS/Android
Aplicativo Wi-Fi	GoPlus Cam Pro
Tensão de carregamento	DC-5V


# ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Εγχειρίδιο HD 1080P WiFi



Παρακαλω διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν απο τη χρήση και φυλαξτε τις σωστά.



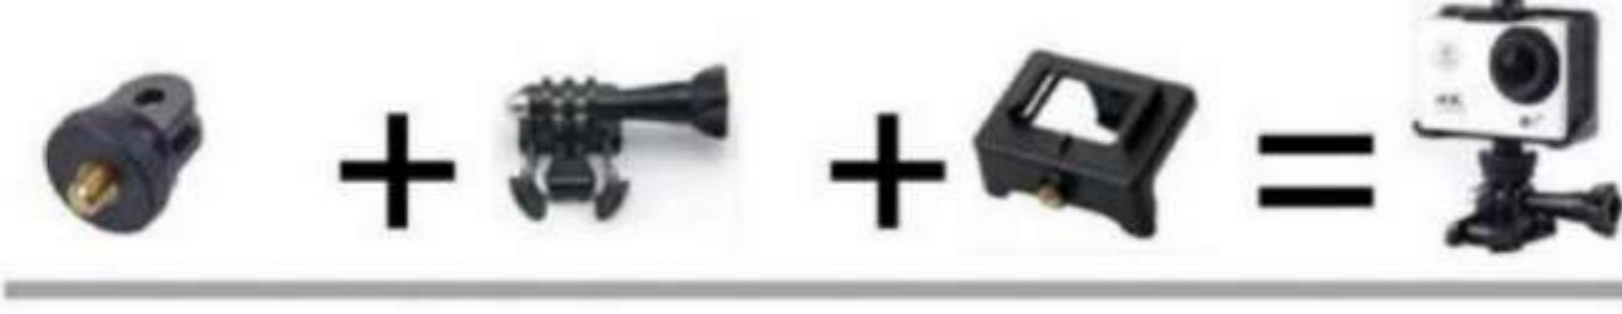



- Μην εκθετέτε το προϊόν απευθείας σε υψηλές θερμοκρασίες άνω των 40°C.
- Παρακαλώ αφαιρέστε τις διαφανείς προστατευτικές μεμβράνες από τον φακό και την οθόνη της κάμερας πριν τη χρήση.
- Παρακαλώ προστατέψτε σωστά τον φακό και την οθόνη της κάμερας μετά τη χρήση.
- Κρατήστε το ασφαλές από πτώσεις και χτυπημάτα.
- Κρατήστε το μακριά από αντικείμενα που δημιουργούν ισχυρές μαγνητικές παρεμβολές, όπως ηλεκτρικές μηχανές.

Αποφύγετε τα ισχυρά ραδιοκύματα που ενδέχεται να βλαψουν το προϊόν και να επηρεάσουν τον ήχο ή την εικόνα.

## ποιότητα

- Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, ανεπιθύμητου καπνού από τη συσκευή, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα. πρίζα για την προληψη επικινδυνων πυρκαγιων.

- Κρατήστε το ασφαλές απο τα παιδια κατά τη φόρτιση.
- Αποθηκευστε τη συσκευή σε δροσερο, ξηρο και χωρις σκόνη μέρος.
- Μην τροποποιείτε την κάμερα σε καμιά περίπτωση, εάν η κάμερα έχει αποσπαστεί, η εγγυήση θα **ΕΣΤΩ ΚΕΝΟΝ**.



Κάμερα αυτοκινητου   Υπαιθριος αθλητισμος   Ναυτικα Αθληματα   Καταδυσεις   Οικογενειακη Ασφαλεια

### Λειτουργικη Περιγραφή



## ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ:

\*\*When a still yellow dot appears and the number next to it is white, it indicates that the

\* \* Στη συνέχεια πατάμε OK για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του βίντεο ΣΤΗΝ κάμερα.

Φως φόρτισης:

απενεργοποιημένο.

συνδεστε το WiFi στο τηλεφωνο σας

ΕΚΚΕΝΤΡΟ \*\*\* \*\* \* Εισαγαγετε τον κωδικο προσβασης δικτυου στο smartphone σας και, στη συνεχεια, εισαγαγετε τον αρχικο κωδικο προσβασης: 12345678



Εφαρμογη: GoPlus Cam Pro

Αναλυση βιντεο	1080P/720P/VGA
Μορφη βιντεο	ABI
Κυκλικος Ρεκορ	Απενεργοποιηση/ 1 λεπτο/2 λεπτα/3 λεπτα/5λεπτα/10λεπτα (αποθηκευση βιντεο Συμφωνα με τον επιλεγμενο χρονο και την εγγραφη αυτοματα
βιντεο-lapse	Απενεργοποιηση/1Δ/2Δ/5Δ/10Δ/30Δ/1λεπτο'
Ανιχνευση Κινησης	On/Off (Εαν επιλεξετε Ενεργοποιηση, η εγγραφη θα ειναι

	ανοιγουν αυτοματα οταν το κινουμενο αντικειμενο (ανιχνευεται)
Λειτουργία Αυτοκινητου	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (Παρακαλω αφαιρεστε την μπαταρια πριν απο τη χρηση) αυτοκινητο λειτουργια, συνδεστε το USB του αυτοκινητου για να ανοιξετε το (αυτοματη εγγραφη βροχου)
Μεγεθος εικονας	16M/12M/10M/8M/5M/3M/2M/1.3M/VGA
Μορφη εικονας	JPG
Λειτουργία ληψης	Ενιαια ληψη, χρονομετρημενη ληψη 3S / 5S / 10S / 20S
Αυτοματη απενεργοποιηση	Απενεργοποιηση/1λεπτο/3λεπτα
Αντι-σεισμικος	On/Off
Καρτα αποθηκευσης	καρτα micro sd, μεγιστη υποστηριξη 32GB
Συστημα Wi-Fi	IOS/Android
Εφαρμογη Wi-Fi	GoPlus Cam Pro
Ταση φορτισης	DC-5V


# ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Εγχειρίδιο HD 1080P WiFi



Παρακαλω διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν απο τη χρήση και φυλαξτε τις σωστά.



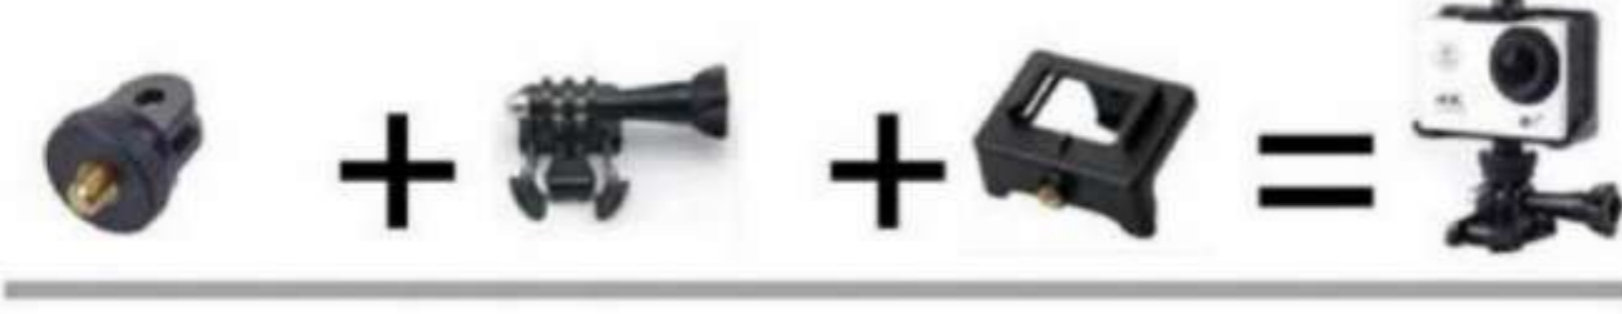



- Μην εκθετέτε το προϊόν απευθείας σε υψηλές θερμοκρασίες άνω των 40°C.
- Παρακαλώ αφαιρέστε τις διαφανείς προστατευτικές μεμβράνες από τον φακό και την οθόνη της κάμερας πριν τη χρήση.
- Παρακαλώ προστατέψτε σωστά τον φακό και την οθόνη της κάμερας μετά τη χρήση.
- Κρατήστε το ασφαλές από πτώσεις και χτυπημάτα.
- Κρατήστε το μακριά από αντικείμενα που δημιουργούν ισχυρές μαγνητικές παρεμβολές, όπως ηλεκτρικές μηχανές.

Αποφύγετε τα ισχυρά ραδιοκύματα που ενδέχεται να βλαφούν το προϊόν και να επηρεάσουν τον ήχο ή την εικόνα.

## ποιότητα

- Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, ανεπιθύμητου καπνού από τη συσκευή, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα.

πρίζα για την πρόληψη επικινδύνων πυρκαγιών.

- Κρατήστε το ασφαλές απο τα παιδιά κατά τη φόρτιση.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό και χωρίς σκόνη μέρος.
- Μην τροποποιείτε την κάμερα σε καμιά περίπτωση, εάν η κάμερα έχει αποσπαστεί, η εγγυήση θα **ΕΣΤΩ ΚΕΝΟΝ**.



Κάμερα αυτοκινητού   Υπαιθριος αθλητισμος   Ναυτικά Αθλήματα   Καταδυσεις   Οικογενειακή Ασφαλεία

### Λειτουργική Περιγραφή



## ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ:

\*\*When a still yellow dot appears and the number next to it is white, it indicates that the

\* \* Στη συνέχεια πατάμε OK για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του βίντεο ΣΤΗΝ κάμερα.

Φως φόρτισης:

απενεργοποιημένο.

συνδεστε το WiFi στο τηλεφωνο σας

ΕΚΚΕΝΤΡΟ \*\*\* \*\* \* Εισαγαγετε τον κωδικο προσβασης δικτυου στο smartphone σας και, στη συνεχεια, εισαγαγετε τον αρχικο κωδικο προσβασης: 12345678



Εφαρμογη: GoPlus Cam Pro

Αναλυση βιντεο	1080P/720P/VGA
Μορφη βιντεο	ABI
Κυκλικος Ρεκορ	Απενεργοποιηση/ 1 λεπτο/2 λεπτα/3 λεπτα/5λεπτα/10λεπτα (αποθηκευση βιντεο Συμφωνα με τον επιλεγμενο χρονο και την εγγραφη αυτοματα
βιντεο-lapse	Απενεργοποιηση/1Δ/2Δ/5Δ/10Δ/30Δ/1λεπτο'
Ανιχνευση Κινησης	On/Off (Εαν επιλεξετε Ενεργοποιηση, η εγγραφη θα ειναι

	ανοιγουν αυτοματα οταν το κινουμενο αντικειμενο (ανιχνευεται)
Λειτουργία Αυτοκινητου	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (Παρακαλω αφαιρεστε την μπαταρια πριν απο τη χρηση) αυτοκινητο λειτουργια, συνδεστε το USB του αυτοκινητου για να ανοιξετε το (αυτοματη εγγραφη βροχου)
Μεγεθος εικονας	16M/12M/10M/8M/5M/3M/2M/1.3M/VGA
Μορφη εικονας	JPG
Λειτουργία ληψης	Ενιαια ληψη, χρονομετρημενη ληψη 3S / 5S / 10S / 20S
Αυτοματη απενεργοποιηση	Απενεργοποιηση/1λεπτο/3λεπτα
Αντι-σεισμικος	On/Off
Καρτα αποθηκευσης	καρτα micro sd, μεγιστη υποστηριξη 32GB
Συστημα Wi-Fi	IOS/Android
Εφαρμογη Wi-Fi	GoPlus Cam Pro
Ταση φορτισης	DC-5V

# KÄYTTÖOHJE

HD 1080P WiFi Käsikirja



Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne asianmukaisesti.

PERUSTEET



## Kamerasi asentaminen





- Älä altista tuotetta suoraan yli 40 asteen lämpötiloille.
- Irrota läpinäkyvät suojakalvot kameran linssistä ja näytöstä ennen käyttöä.
- Käytä kameran objektiivia ja näyttöä varovasti käytön jälkeen.
- Pidä se turvassa putoamiselta ja tippumiselta.
- Pidä se etäisyydellä kaikista voimakkaista magneettisista häiriöistä, kuten sähkökoneista.  
Vältä voimakkaita radioaaltoja, jotka saattavat vahingoittaa tuotetta ja vaikuttaa ääneen tai kuvaan.  
laatu.
- Laitteen ylikuumenemisen tai savunhajun ilmaantuessa irrota se välittömästi pistorasiasta.  
Virtalähde vaarallisen tulipalon estämiseksi.

■ Pidä se turvassa lapsilta latauksen aikana.

■ Laite on säilytettävä viileässä, kuivassa ja pölyttömässä paikassa.

■ Älä muuta kameraa kameran irrotettu, takuu raukeaa.  
olla tyhjä.

## Esipuhe

autokamera

Ulkoliikunta

Meriurheilu

Sukellus

Perheturvallisuus

## Toiminnallinen kuvaus

Virta/tila-painike:

Toimisto- ja asetustila



## Huom:

Näytön vasemmassa yläkulmassa vilkkuu punainen ja keltainen piste.

Kun on punainen piste ja aika loppuu, videota tallennetaan;

\*\*When a still yellow dot appears and the number next to it is white, it indicates that the

(2) Kuvaustila: Paina OK-painiketta ottaaksesi kuvan napsautusäänellä.

3) Toistomoodi: Valitse toistettava tiedosto painamalla ylös- ja alaspäin-painikkeita.

Kun tiedostonimen lopussa on JPG, se tarkoittaa valokuvaa.

\* \*Sitten painama OK-painike videon toistamisen aloittamiseksi kamerassa.

4) Tilatilan valinta: Valitse toiminto ylös- ja alas-painikkeilla ja paina OK-painiketta.

(2) Asetustila: Paina painiketta valitaksesi alas.

Latausvalo:

Kun valo palaa, se tarkoittaa, että kone latautuu normaalisti.

Työvalo: Tämä valo palaa, kun kytket kameran päälle; se sammuu, kun kytket kameran pois päältä.  
pois

Akkulokero:

Kiinnitä huomiota pariston koskettimien (kolme metallikosketinta) suuntaan ennen

Akun asentaminen ja akun koskettimien vaurioitumisen välttämiseksi ei saa käyttää voimaa.

huonoon kosketukseen.

Tukee 4GB-32GB suuruisia 高速 muistikortteja.

Koska kamera kirjoittaa jatkuvasti tallennetun videon TF-kortille, hidas muisti

Kortti ei pysy kirjoitusnopeuden mukana, mikä aiheuttaa tallennetun videon.

Valitse aito C10 tai sitä nopeampi TF-kortti.

Latausportti:

Käytä Micro USB -datakaapelia kameran lataamiseen tai tietojen lukemiseen.

Kamera ladataan tämän portin kautta, ja latausadapterin suositellaan olevan

Yhdistettynä tietokoneeseen datakaapelilla, kamerassa näkyy kolme tilaa: Mass Storage

PC-kamera ja lataustila. Voit valita vastaavan toiminnon painamalla

(1) Skannaamalla alla oleva QR-koodi ja lataa se matkapuhelimellasi (tai etsi

(2) Avaa asennettu "GoPlus Cam Pro" -sovellus. puhelin ja yhdistä WiFi siihen

kamera puhelimen avulla kameran ohjaamiseen

\*\*Wi-Fi-verkon nimi ja salasana näkyvät painamalla YLÖS-painiketta. Etsi "toiminnot" \*\*

nokka\*\*\*) verkossa älypuhelimellasi, kirjoita sitten alkuperäinen salasana: 12345678



APP: GoPlus Cam Pro

Videon resoluutio	1080P/720P/VGA
Videoformaatti	Ilmailulaitos
syklinen Ennätys	Pois/ 1 minuutti/2 minuuttia/3 minuuttia/5 minuuttia/10 minuuttia (tallenna video) valitun ajan ja tallennuksen mukaan (automaattisesti)
videoleike	Pois/1S/2S/5S/10S/30S/1Minuutti
Liiketunnistus	Päälle/Pois (Jos valitset Päällä, tallennus on)

	automaattisesti avattu, kun liikkuva esine havaitaan)
Auton tila	Pois/Pois (Ota akku pois ennen käyttöä) autotila, yhdistä auton USB-liitäntä avataksesi (automaattinen silmukan tallennus)
Kuvan koko	16M/12M/10M/8M/5M/3M/2M/1.3M/VGA
Kuvan muoto	JPG
Sieppaustila	Yksittäinen laukaus, 3S / 5S / 10S / 20S ajoitettu laukaus
Automaattinen virrankatkaisu	Pois/1min/3min
Värähtelyn esto	Päälle/Pois
Muistikortti	microSD-kortti, enimmäistuki 32 Gt
Wi-Fi-järjestelmä	iOS/Android
Wi-Fi-sovellus	GoPlus Cam Pro
Latausjännite	DC-5V

# GHIDUL UTILIZATORULUI

Manual WiFi HD 1080P




Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare și să le păstrați corespunzător



## MONTAREA CAMEREI DVS.



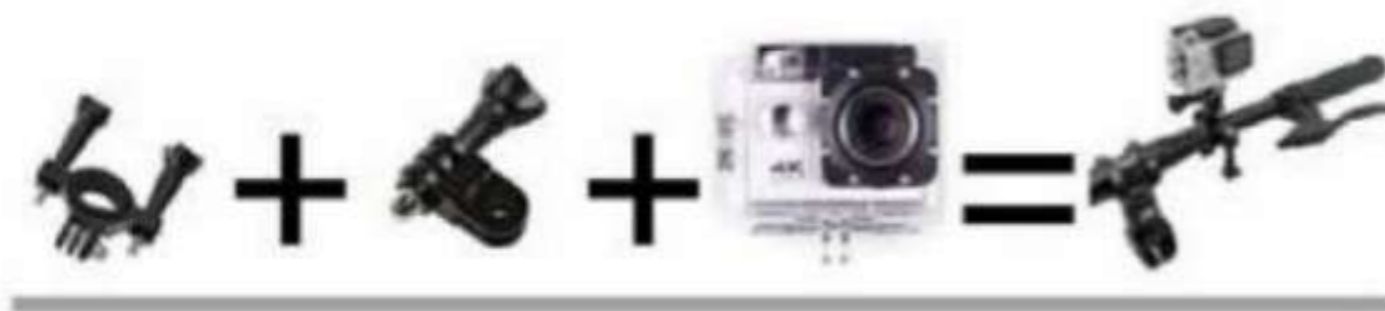

- Nu expuneți produsul direct la temperaturi ridicate peste 40°C.
- Vă rugăm să îndepărtați foliile de protecție transparente de pe obiectivul și ecranul camerei înainte de utilizare.
- Vă rugăm să protejați corespunzător obiectivul și ecranul camerei după utilizare.
- Păstrează-l în siguranță pentru a nu cădea și a nu se sparge.
- Păstrați o distanță față de orice obiecte cu interferențe magnetice puternice, cum ar fi mașinile electrice.

Evitați undele radio puternice care ar putea deteriora produsul și afecta sunetul sau imaginea.  
calitate.

- În caz de supraîncălzire, fum nedorit din dispozitiv, deconectați-l imediat de la sursa de alimentare.  
priză electrică pentru a preveni incendiile periculoase.

- Păstrați-l în siguranță față de copii în timpul încărcării.
- A depozitat dispozitivul într-un loc răcoros, uscat și fără praf.
- Nu modificați camera. in orice mod, dacă camera a fost detașată, garanția va fi fie gol.

## Prefață

Număr de brevete. Există multe funcții practice, cum ar fi video digital, fotografii.

Camera de bord Sporturi de exterior Sporturi maritime Scufundări Securitatea familiei

## Descriere funcțională

Redare și setare mod

Buton OK:



## Notă:

Când apare un punct roșu și timpul se scurge, videoclipul este înregistrat;

\*\*When a still yellow dot appears and the number next to it is white, it indicates that the

Înregistrarea s-a oprit.


\* \*rApoi apăsând Butonul OK pentru a începe redarea videoclipului ÎN cameră.

Lumina de lucru: Această lumină este aprinsă când pornim camera; se stinge când oprim camera.

Oprit.

Camera se încarcă prin acest port, iar pentru încărcare se recomandă utilizarea adaptorului.

Ieșire 5V/1A

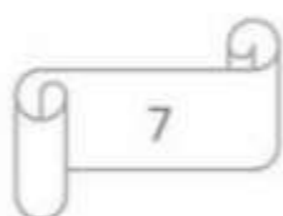

Cameră PC și modul de încărcare. Puteți selecta funcția corespunzătoare apăsând pe

(1) Scanează codul QR de sub următorul și descarcă-l folosind telefonul mobil (Sau caută "GoPlus Cam Pro" în Google Market (Android) sau Apple Store (IOS)

conectați telefonul și conectați WiFi-ul la al tău

\*\*Puteți vedea numele și parola Wi-Fi apăsând butonul UP, Găsiți "acțiunea\*\*

cam\*\*\*\*'Rețeaua de pe smartphone-ul tău, apoi introdu parola originală: 12345678



APP: GoPlus Cam Pro

Rezoluția video	1080P/720P/VGA
Format video	Asociația Voluntarilor din Iași
Ciclic Record	Oprit/ 1 minut/2 minute/3 minute/5 minute/10 minute (salvează videoclipul) conform timpului selectat și înregistrării (tradus automat)
video-lapse	Oprit/1S/2S/5S/10S/30S/1Minut
Detectie a miscarii	Pornit/Oprit (Dacă selectați Activat, înregistrarea va fi)

	S-a deschis automat când obiectul s-a mișcat. (este detectat)
Mod Mașină	Pornit/Oprit (Vă rugăm să scoateți bateria înainte de utilizare) mod auto, conectați USB-ul mașinii pentru a deschide (înregistrare automată în buclă)
Marimea imaginii	16M/12M/10M/8M/5M/3M/2M/1.3M/VGA
Format imagine	JPG
Mod de captură	O singură lovitură, lovitură cronometrată 3S / 5S / 10S / 20S
Oprire automată	Oprit/1min/3min
Anti-tremurat	Pornit/Oprit
Card de memorie	Card micro SD, suport maxim 32GB
Sistem Wi-Fi	iOS/Android
Aplicație Wi-Fi	GoPlus Cam Pro
Tensiune de încărcare	DC-5V


# NAUDOTOJO VADOVAS


HD 1080P „Wi-Fi“ vadovas



Prasøme atidzłai perskaityti instrukcijas pries Ńaudojimą ir tinkamai laikyti.



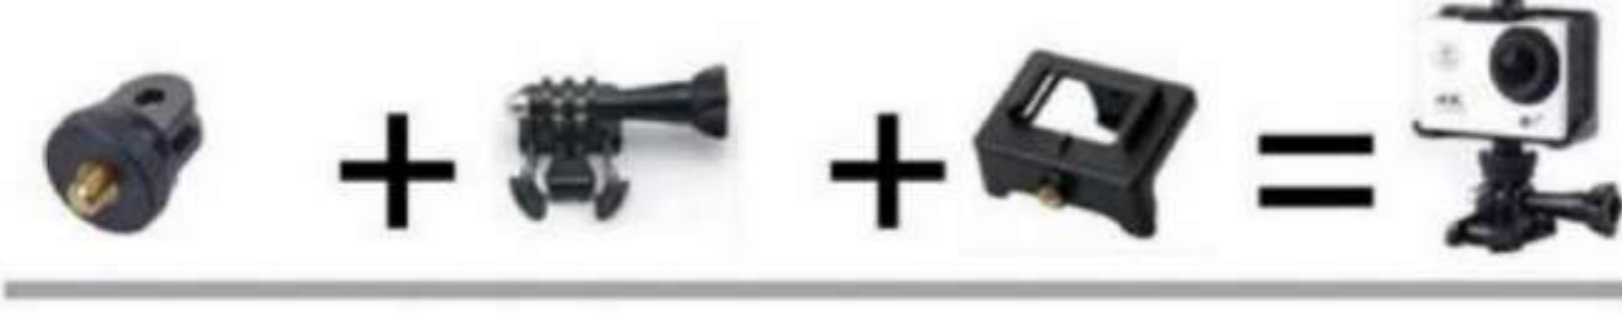

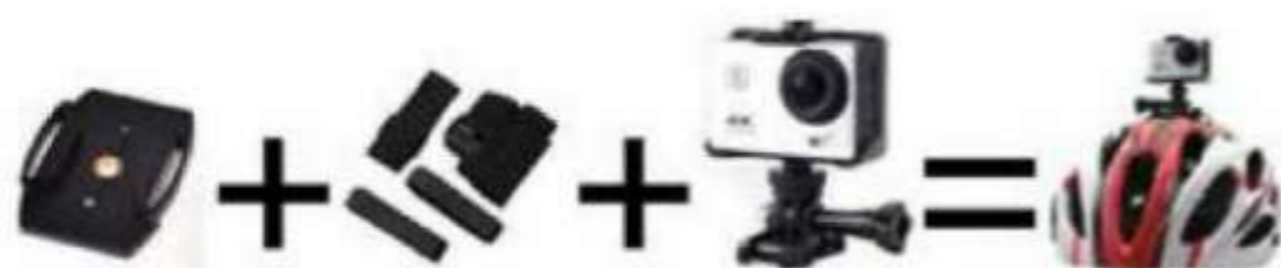

- Neveikite produkto tiesiogiai aukštesneje nei 40 °C temperatūroje.
- Prieš naudojimą, prasšme nulupti skaidrias apsaugines pleveles nuo fotoaparato objektyvo ir ekrano.
- Naudoję fotoaparata, tinkamai apsaugokite objektyvą ir ekraną.
- Saugokite, kad nenukristų ir nenukristų.
- Laikykite jį atokiau nuo stiprių magnetinių trukdžių objektų, tokių kaip elektros mašinos.

Vengti stiprių radijo bangų, kurios gali sugadinti gaminį ir paveikti garsą ar vaizdą.

kokybe \*

- Įrenginiui perkaitus arba atsiradus nepageidaujamiems dūmams, nedelsdami jį atjunkite nuo elektros tinklo.

Maitinimo lizdas, kad būtų išvengta pavojingo gaisro.

■ Įkrovimo metu saugokite jį nuo vaikų.

■ Įrenginį laikykite vešioje, sausoje ir be dulkių vietoje.

■ Nekeiskite kameros

jei fotoaparatas buvo atjungtas, garantija bus

Būk tuščias.



automobilinė kamera

Lauko sportas

Jūrinis sportas

Nardymas

Sėimos saugumas

Funkcinis aprašymas

Grojimo ir nustatymo režimas



PS:

\*\*When a still yellow dot appears and the number next to it is white, it indicates that the

Kai failo pavadinimas baigiasi JPG, tai reiškia nuotrauką.

\*\*Tada paspaudu Gerai, mygtukas, skirtas pradėti vaizdo įrašą kameroje.

Kai sųiesa įjungta, tai rodo, kad masųa kraunasi, normaliai kraunasi.

Išjungta.

Montuojant bateriją, nenaudokite jėgos, kad išvengtumėte baterijos kontaktų paųidimo.

Kadangi kamera nuolat įrašinėja vaizdo įrašą į TF kortelę, mažo greičio atmintis kortelė negalės neatsilikti nuo rašymo greičio, o tai sukels įrašytą vaizdo įrašą

Kamera įkraunama per sųpriedą, o rekomenduojama naudoti įkroviklio adapterį.

prijunkite telefoną prie „Wi-Fi“

kamera valdyti fotoaparata iš telefono

kumstelis\*\*\* Įveskite originalų slaptazodį: 12345678



APP: GoPlus Cam Pro

Vaizdo raiška	1080P/720P/VGA
Vaizdo formatas	AVI
ciklinis įrašas	Išjungta / 1 minute / 2 minutes / 3 minutes Įveskite vaizdo įrašą pagal pasirinktą laiką ir įrašymą (automatiškai)
Vaizdo pertrauka	Išjungta/1S/2S/5S/10S/30S/1 minute*
Judėjimo aptikimas	Ijungti išjungti (Jei pasirinkta Ijungta, įrašymas bus)

	automatiškai atidarytas, kai juda objektas aptinkama)
Automobilio režimas	Ijungimas/Išjungimas (Prieš naudojimą išimkite bateriją) Automobilio režimas, prijunkite automobilio USB, kad atidarytumėte (automatinis ciklinis įrašymas)
Paveikslelio dydis	16M/12M/10M/8M/5M/3M/2M/1.3M/VGA
Paveikslelio formatas	JPG
Fiksavimo režimas	vienas šūvis, 3S / 5S / 10S / 20S laikomas šūvis
Automatinis išėjimas	Išjungta/1 min./3 min.
Anti-drebulys	Ijungti išjungti
Atminties kortelė *	"microSD kortelė, didžiausia palaikoma talpa 32 GB"
Wi-Fi sistema	IOS/Android
„Wi-Fi“ programa	"GoPlus Cam Pro"
Įkrovimo įtampa	DC-5V


# ユーザーガイド


HD 1080P WiFi マニュアル



ご使用前に説明書をよくお読みになり、正しく保管してください



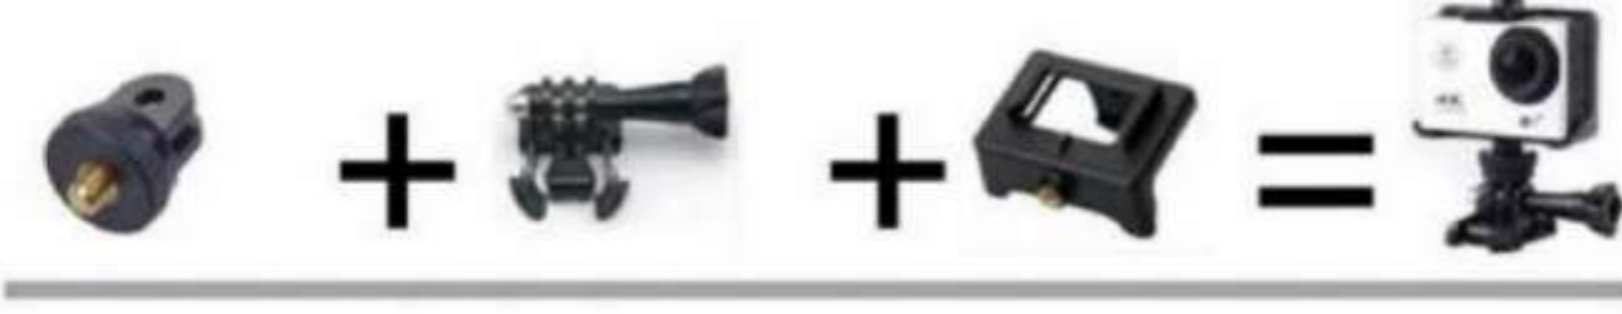

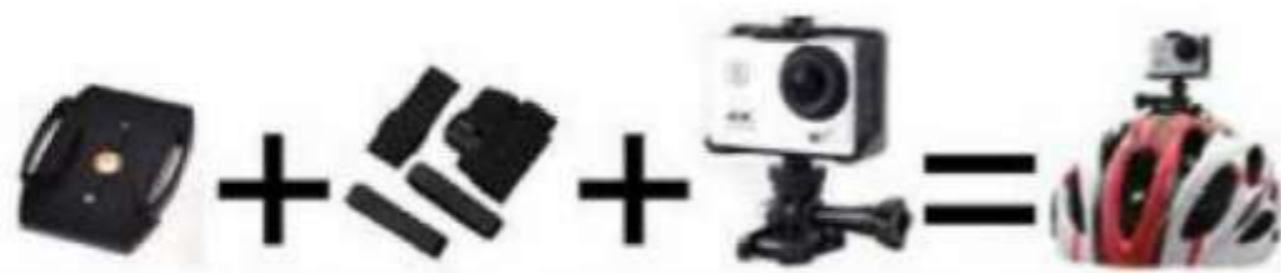

- 製品を40°C以上の高温に直接さらさないでください。
  - カメラを使用する前に、レンズとスクリーンの透明保護フィルムを剥がしてください。
  - ご使用後はカメラのレンズや画面をしっかり保護してください。
  - 落ちたり落ちたりしないように安全に保管してください。
  - 電気機器のような強い磁気干渉を引き起こす物体から距離を保ってください。
- 製品に損傷を与えたり、音や映像に影響を及ぼす可能性のある強い電波を避けてください。
- 品質。
- 過熱や不要な煙が発生した場合は、すぐに電源を切ってください。
- 危険な火災を防ぐための電源コンセント。

- 充電中はお子様の手の届かない場所に置いてください。
- デバイスは、涼しく乾燥したほこりのない場所に保管してください。
- カメラを改造しないでください カメラが取り外されている場合、保証は無効になります。

無効にする

## 序文

この製品は市場の需要に応じた高精細デジタルスポーツビデオ機器です。

特許の数。デジタルビデオや写真など、さまざまな実用的な機能があります。

アウトドアスポーツや家族の安全、深水検知など、いつでもどこでも撮影できます。

ドライブレコーダー アウトドアスポーツ マリンスポーツ **ダイビング** 家族の安全

## 機能の説明

電源/モードボタン:

スタンバイ中に電源ボタンを短く押すと、録画と写真撮影の間で切り替えられます。

再生と設定モード



追伸:

\*\* ディスプレイの左上隅に赤と黄色の点が点滅します。

\*\*赤い点があり、時間がなくなると、ビデオは録画中です。

\*\*When a still yellow dot appears and the number next to it is white, it indicates that the録音が終了しました。

再生モード: 再生したいファイルを選択するために、上と下のボタンを押します。

無意味な数字列  
それから押すこのカメラで動画を再生するには、OKボタンを押してください。

モード設定: 上ボタンと下ボタンを押して機能を選択し、OKボタンを押してください。

上ボタン:

動画または写真モードで上ボタンを押すと、Wi-Fiをオンまたはオフにできます。

注意: Wi-Fiがオンの時は、上ボタンと電源ボタンのみが使用可能です。

再生モードでは、上ボタンを押して前のファイルに切り替えます。

下ボタン:

充電ライト:

作業用ライト：カメラをオンにするとこのライトが点灯し、カメラをオフにすると消えます。  
オフ。

事前にバッテリーの接点の向き（三つの金属接点）に注意してください。

バッテリーを取り付ける際は、接触部分を傷めないように力任せに扱わないでください。

接触が不十分になります。


カードは書き込み速度に追いつけず、録画されたビデオに影響を与える可能性があります。

本物のC10以上の高速TFカードを選んでください。

充電ポート：

このポートを通じてカメラが充電され、充電用のアダプターの使用が推奨されています。

5V/1A

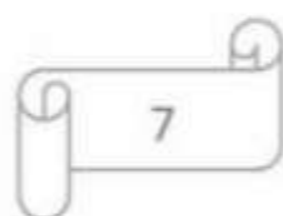

PCカメラと充電モード。対応する機能はボタンを押すことで選択できます。

上下ボタンと確認するためのOKボタン。

電話をかけて、あなたのWiFiに接続してください。

カム\*\*\*\*\*'スマートフォンでネットワークに接続し、元のパスワードを入力してください: 12345678



GoPlusカムプロ

ビデオ解像度	1080P/720P/VGA
ビデオフォーマット	AVI
サイリック記録	オフ/1分/2分/3 動画を保存するための5分または10分 選択した時間と録音に基づいて 自動的に)
ビデオタイムラプス	オフ/1秒/2秒/5秒/10秒/30秒/1分
動き検出	オンオフ (オンを選択すると、録音が行われます)

	動いている物体があると自動的に開きます 検出されました
カーモード	使用前にバッテリーを取り出してください 車モードでは、車のUSBを接続して開いてください。 自動ループ録画
画像サイズ	16M/12M/10M/8M/5M/3M/2M/1.3M/VGA
画像フォーマット	JPG
キャプチャモード	シングルショット、3S / 5S / 10S / 20S タイムド ショット
自動電源オフ	オフ/1分/3分
Anti-shaking	オンオフ
ストレージカード	マイクロSDカード、最大サポート 32GB
Wi-Fiシステム	iOS/アンドロイド
Wi-Fiアプリ	ゴープラスカムプロ
充電電圧	DC-5V


# GUIDE DE L'UTILISATEUR


Manuel Wi-Fi HD 1080P



Veillez lire attentivement les instructions avant utilisation et les conserver correctement



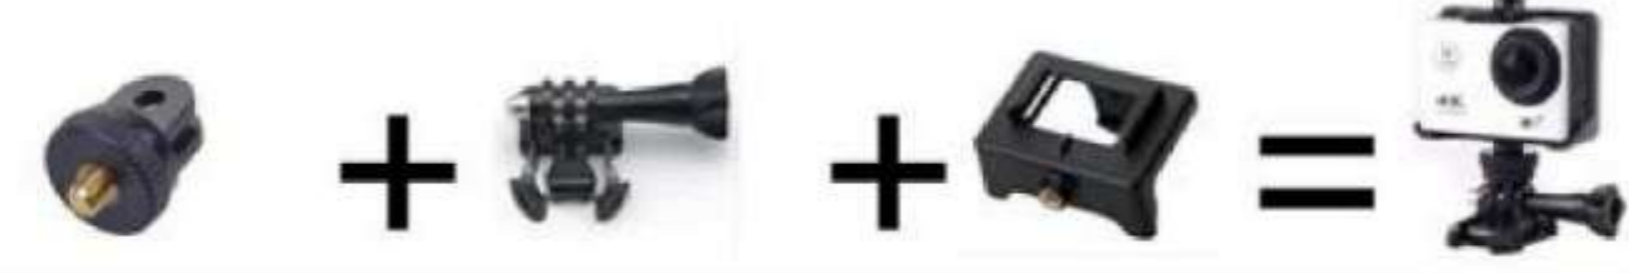

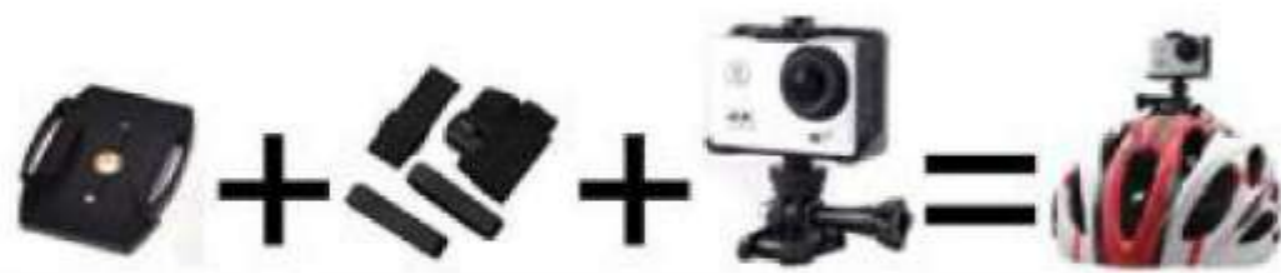

- Ne pas exposer le produit directement à des températures élevées supérieures à 40 °C.
- Veuillez retirer les films protecteurs transparents sur l'objectif et l'écran de l'appareil photo avant utilisation.
- Veuillez bien protéger l'objectif et l'écran de l'appareil photo après utilisation.
- Protégez-le des chutes et des chutes.
- Gardez-le à distance de tout objet à forte interférence magnétique, comme les machines électriques.  
Évitez les ondes radio puissantes qui pourraient endommager le produit et altérer le son ou l'image.  
qualité.
- En cas de surchauffe ou de fumée provenant de l'appareil, débranchez-le immédiatement.  
prise de courant pour prévenir les incendies dangereux

- Gardez-le à l'abri des enfants pendant le chargement.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais, sec et sans poussière.
- Ne modifiez pas la caméra de quelque manière que ce soit, si l'appareil photo a été détaché, la garantie sera être vide.



## Multifonction

Dash Cam    Sports de plein air    Sports maritimes    Plongée    Sécurité familiale

## mode d'emploi



Mode de lecture et de réglage



PS :

\*\*When a still yellow dot appears and the number next to it is white, it indicates that the

\*\*Ensuite, en appuyant sur le bouton OK pour lancer la lecture de la vidéo DANS la caméra.


confirmer.

Bouton Bas :

désactivé.

la carte ne pourra pas suivre la vitesse d'écriture, ce qui provoquera une vidéo enregistrée

sortie 5V/1A

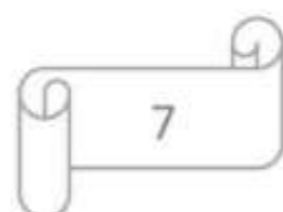

téléphone et connectez le WiFi à votre

camé\*\*\*\*\*Connectez-vous au réseau sur votre smartphone, puis saisissez le mot de passe d'origine : 12345678



APP: GoPlus Cam Pro

Résolution vidéo	1080P/720P/VGA
Format vidéo	<b>AVI</b>
Enregistrer cyclique	Arrêt/ 1 minute/ 2 minutes/ 3 minutes/5 minutes/10 minutes (enregistrer la vidéo selon l'heure et l'enregistrement sélectionnés automatiquement)
vidéo en accéléré	Arrêt/1S/2S/5S/10S/30S/1Minute
Détection de mouvement	Allumé éteint (Si vous sélectionnez Activé, l'enregistrement sera

	s'ouvre automatiquement lorsque l'objet en mouvement est détecté)
Mode voiture	Marche/Arrêt (Veuillez retirer la batterie avant utilisation) mode voiture, connectez l'USB de la voiture pour ouvrir le Enregistrement en boucle automatique
Taille de l'image	16 M/12 M/10 M/8 M/5 M/3 M/2 M/1.3 M/VGA
Format d'image	JPG
Mode de capture	tir unique, tir chronométré 3S / 5S / 10S /20S
Mise hors tension automatique	Arrêt/1 min/3 min
Anti-secouement	Allumé éteint
Carte de stockage	carte micro SD, prise en charge maximale de 32 Go
Système Wi-Fi	IOS/Android
Application Wi-Fi	GoPlus Cam Pro
Tension de charge	DC-5V


# GUIDA DELL'UTENTE

Manuale Wi-Fi HD 1080P



Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e di conservarle correttamente



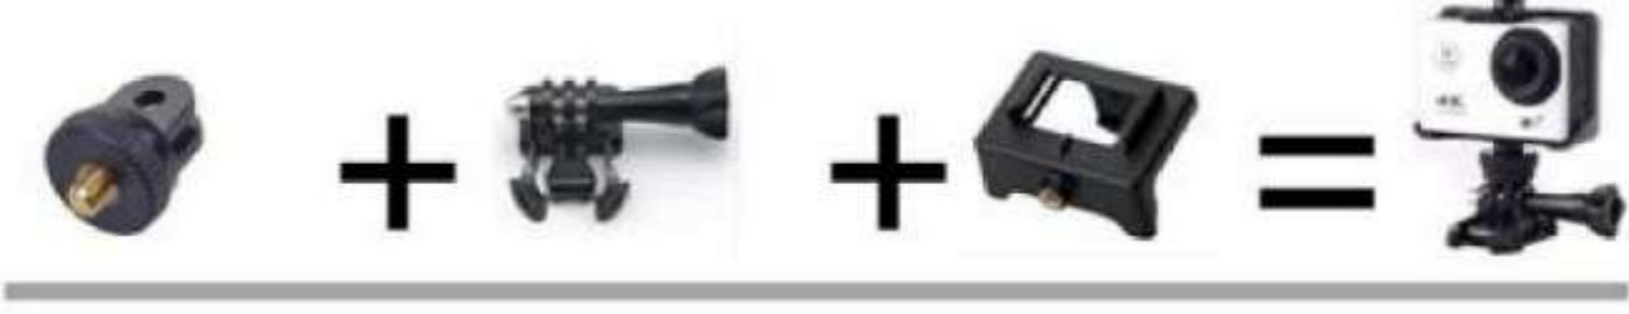



- Non esporre il prodotto direttamente a temperature elevate superiori a 40°C.
  - Rimuovere le pellicole protettive trasparenti dall'obiettivo e dallo schermo della fotocamera prima dell'uso.
  - Si prega di proteggere adeguatamente l'obiettivo e lo schermo della fotocamera dopo l'uso.
  - Proteggilo da cadute e cadute.
  - Mantieni una certa distanza da oggetti che generano forti interferenze magnetiche, come le macchine elettriche.
- Evita onde radio forti che potrebbero danneggiare il prodotto e influenzare il suono o l'immagine.  
qualità.
- In caso di surriscaldamento o fumi indesiderati provenienti dal dispositivo, scollegalo immediatamente dalla presa elettrica per evitare incendi pericolosi.

- Tenerlo al sicuro dai bambini durante la ricarica.
- Conservare il dispositivo in un luogo fresco, asciutto e privo di polvere.
- Non modificare la fotocamera In nessun caso, se la fotocamera è stata staccata, la garanzia sarà essere vuoto

numero di brevetti. Ci sono molte funzioni pratiche come video digitali e fotografie.

Telecamera da cruscotto Sport all'aperto Sport marittimi Immersione Sicurezza della famiglia

descrizione funzionale



PS:

\*\*When a still yellow dot appears and the number next to it is white, it indicates that the


(2) Modalità foto: premere il pulsante OK per scattare la foto con un clic.

Non è possibile tradurre questo testo. Poi premendo Pulsante OK per avviare la riproduzione del video nella fotocamera.

Premere il pulsante su in modalità video o foto può attivare o disattivare il Wi-Fi.

Pulsante Giù:

Luce di ricarica:

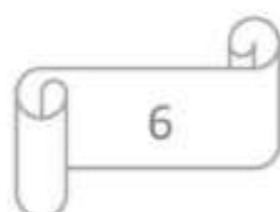


spento.

Installa la batteria senza usare la forza bruta per evitare di danneggiare i contatti della batteria.

la scheda non sarà in grado di seguire la velocità di scrittura, il che porterà a

Porta di ricarica:

5V/1A

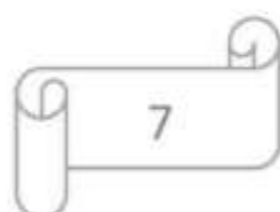

Modalità fotocamera e ricarica. Puoi selezionare la funzione corrispondente premendo il

Scarica l'APP:

chiama e collega il WiFi al tuo

Puoi visualizzare il nome e la password del Wi-Fi premendo il pulsante SU, Trova l'azione

Camera\*\*\*\*'Collegati alla rete sul tuo smartphone, poi inserisci la password originale: 12345678



App: GoPlus Cam Pro

Risoluzione video	1080P/720P/VGA
Formato video	<b>AVI</b>
Cilico Documentazione	Spento/ 1 minuto/ 2 minuti/ 3 minuti/5 minuti/10 minuti (salva video in base al tempo selezionato e alla registrazione automaticamente)
video in accelerazione	Spento/1S/2S/5S/10S/30S/1Minuto
Rilevamento del movimento	Acceso spento (Se selezioni Attivo, la registrazione sarà

	si apre automaticamente quando l'oggetto in movimento è stato rilevato)
Modalità auto	Acceso/Spengimento (Si prega di rimuovere la batteria prima dell'uso) modalità auto, collega la USB dell'auto per aprire il registrazione automatica in loop
Dimensione dell'immagine	16M/12M/10M/8M/5M/3M/2M/1.3M/VGA
Formato immagine	JPG
Modalità di cattura	scatto singolo, scatto temporizzato 3S / 5S / 10S /20S
Spengimento automatico	Spento/1 minuto/3 minuti
Anti-agitazione	Acceso spento
Scheda di memoria	scheda micro sd, supporto massimo 32 GB
Sistema Wi-Fi	iOS/Android
Applicazione Wi-Fi	GoPlus Cam Pro
Tensione di carica	CC-5 V